


Video Camera Recorder

Operating Instructions

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и сохраняйте его для дальнейших справок.

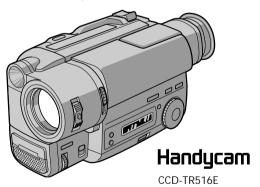

video Hi8 CCD-TR516E Hi8 Video 8 XR CCD-TR315E 8

Welcomel

Congratulations on your purchase of this Sony Handycam® camcorder. With your Handycam you can capture life's precious moments with superior picture and sound quality. Your Handycam is loaded with advanced features, but at the same time it is very easy to use. You will soon be producing home video that you can enjoy for years to come.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet.

Refer servicing to qualified personnel only.

Certain countries may regulate disposal of the battery used to power this product. Please consult with your local authority.

Русский

Добро пожаловать!

Поздравляем Вас с приобретением данной видеокамеры Handycam® фирмы Sony. С помощью Вашей видеокамеры Handvcam Vision Вы сможете запечатлеть дорогие Вам мгновения жизни с превосходным качеством изображения и звука.

Ваша видеокамера Handycam Vision оснащена усовершенствованными функциями, но в то же время ее очень легко использовать. Вскоре Вы будете создавать семейные видеопрограммы, которыми можете наслаждаться в последующие годы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения возгорания или опасности электрического удара обергайте аппарат от дождя и влаги.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус.

За обслуживанием обращаться только к квалифицированному обслуживающему персоналу.

В некоторых странах могут быть свои законы о ликвидации батарейного блока, используемого для питания данной камеры. Проконсультируйтесь, пожалуйста, с местными властями.



English Table of contents

Before you begin	
Using this manual 5	
Checking supplied accessories	,
checking supplied decessories	
Getting started	
Installing and charging the battery pack 8	
Inserting a cassette	
miserting a cassette	'
Basic operations	
Camera recording 14	
Using the zoom feature	,
Selecting the START/STOP mode	
Lints for better shoeting	
Hints for better shooting	
Checking the recorded picture	
Connections for playback	
Playing back a tape	
Advanced enerations	
Advanced operations	
Using alternative power sources	
Using the mains	
Changing the mode settings 30	
- for camera recording -	
Shooting with backlighting	
Using the FADER function	
Shooting in the dark (NightShot)	
Using the wide mode function	
Using the PROGRAM AE function 43)
Focusing manually 45	
Enjoying picture effect 47	
Adjusting the exposure 49	
Superimposing a title 51	
Making your own titles 53	
Recording with the date/time 55	
Optimizing the recording condition 56	į
Using the built-in light (CCD-TR516E only) 57	1

for playback/editing -	
Editing onto another tape	60
1	
Additional information	
Changing the lithium battery in the	
camcorder	61
Resetting the date and time	63
Simple setting of clock by time difference	65
Usable cassettes and playback modes	
Tips for using the battery pack	68
Maintenance information and precautions	72
Using your camcorder abroad	78
Trouble check	
Self-diagnosis display	85
Specifications	
Identifying the parts	89
Warning indicators	98
Index	

_{Русский} Оглавление

Перед началом эксплуатации
Использование данного руководства 5
Проверка прилагаемых принадлежностей 7
Подготовка к эксплуатации
Установка и зарядка батарейного блока 8
Вставка кассеты
Основные операции
Запись с помощью видеокамеры 14
Использование функции наезда
видеокамеры 17
Выбор режима START/STOP 19
Советы для лучшей съемки
Проверка записанного изображения 22
Соединения для воспроизведения 24
Воспроизведение ленты
•
Усовершенствованные операции
Использование альтернативных источников
питания 28
Использование электрической сети 29
Изменение установок режимов
•
- Для записи с помощью видеокамеры -
Съемка с задней подсветкой
Использование фунции FADER 36
Съемка в темных условиях
(ночная съемка)
Использование функции широкоформатного
режима 41
43 Использование функции PROGRAM AE 43
Ручная фокусировка 45
Наслаждение эффектами изображений 47
Регулировка экспозиции 49
Наложение надписи 51
Создание Ваших собственных надписей 53
Запись с датой/временем 55
Оптимизация состояния записи 56
Использование встроенной подсветки
(только CCD-TR516E) 57

 Для воспроизведения/монтажа – 	
Монтаж на другую ленту	60
_	
Дополнительная информация	
Замена литиевой батарейки в	
видеокамере	61
Установка даты и времени	63
Простая установка часов с помощью	
разницы во времени	65
Используемые кассеты и режимы	
воспроизведения	66
Советы по использованию батарейного	
блока	68
Информация по уходу за аппаратом и	
предосторожности	72
Использование Вашей видеокамеры за	
границей	78
Проверка неисправностей	82
Дисплей самодиагностики	
Технические характеристики	88
Опознавание частей	89
Предупреждающие индикаторы	98
Алфавинтый указатель Задняя облож	ка

Using this manual

The instructions in this manual are for the two models listed below. Before you start reading this manual and operating the unit, check your model number by looking at the bottom of your camcorder. The CCD-TR516E is the model used for illustration purposes. Otherwise, the model name is indicated in the illustrations. Any differences in operation are clearly indicated in the text, for example, "CCD-TR516E only." As you read through this manual, buttons and settings on the camcorder are shown in capital

e.g. Set the POWER switch to CAMERA. You can hear the beep sound to confirm your operation.

Перед началом эксплуатации

Использование данного руководства

Инструкции в данном руководстве иэложены для двух нижеприводимых моделей. Перед тем, как Вы начнете читать данное руководство и эксплуатировать аппарат, проверьте номер Вашей модели, посмотрев на нижнюю панель Вашей видеокамеры. Модель CCD-TR516E используется в иллюстративных целях. В противном случае наименование модели указывается на рисунках. Любые различия в работе четко указаны в тексте, как например, "Только CCD-TR516E".

Когда Вы будете читать данное руководство, учитывайте, что кнопки и установки на видеокамере показаны в тексте прописными буквами.

Пример. Установите выключатель POWER в положение CAMERA.

Вы можете слышать зуммерный звуковой сигнал, подтверждающий выполнение соответствующей операции.

Types of differences

Типы различий

CCD-	TR315E	TR516E
System/ Система	8	Hi8
Digital zoom/ Цифровой трансфокатор	180×	330×
Remote sensor/ Датчик дистанцион- ного управления	_	•
Viewfinder/ Видоискатель	B/W Монохроматический	Colour Цветной
Built-in light/ Встроенная подсветка	_	•

Note on TV colour systems

TV colour systems differ from country to country. To view your recordings on a TV, you need a PAL system-based TV.

Precaution on copyright

Television programmes, films, video tapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provision of the copyright laws

Precautions on camcorder care

• - CCD-TR516E only

The colour viewfinder is manufactured using high-precision technology. However, there may be some tiny black points and/or bright points (red, blue or green in color) that constantly appear in the viewfinder. These points are normal in the manufacturing process and do not affect the recorded picture in any way. Over 99.99% are operational for effective use.

- Do not let the camcorder get wet. Keep the camcorder away from rain and sea water. Letting the camcorder get wet may cause the unit to malfunction, and sometimes this malfunction cannot be repaired [a].
- Never leave the camcorder exposed to temperatures above 60°C, such as in a car parked in the sun or under direct sunlight [b].

Примечание к системам цветного телевидения

Системы цветного телевидения отличаются в зависимости от страны. Для просмотра Ваших записей по телевизору Вам необходимо использовать телевизор, основанный на системе PAL.

Предостережение об авторском праве

Телевизионные программы, кинофильмы, видеоленты и другие материалы могут быть защищены авторским правом.

Неправомочная запись таких материалов может противоречить условиям закона об авторском праве.

Предосторожности по уходу за видеокамерой

- – Только ССD-TR516E

 Цветной видоискатель изготовлен с применением высокопрецизионной технологии. Тем не менее на нем в отдельных местах могут постоянно появляться маленькие черные точки и/ или яркие цветные точки (красные, синие или зеленые). Наличие этих точек нормальный результат производственного процесса, и оно никоим образом не сказывается на качестве записываемого изображения. Свыше 99,99% поверхности дисплея пригодны для эффективной эксплуатации.
- Не допускайте намокания видеокамеры. Предохраняйте видеокамеру от дождя или морской воды. Если Вы намочите видеокамеру, то это может вызвать неисправность аппарата, и в некоторых случаях эта неисправность не подлежит ремонту [а].
- Никогда не оставляйте видеокамеру в месте с температурой свыше 60°С, как например, в автомобиле, оставленном на солнце или под прямыми солнечными лучами [b].

[b]






[a]

Checking supplied accessories

Проверка прилагаемых принадлежностей

Check that the following accessories are supplied with your camcorder.

Проверьте наличие следующих принадлежностей в комплекте Вашей видеокамеры.

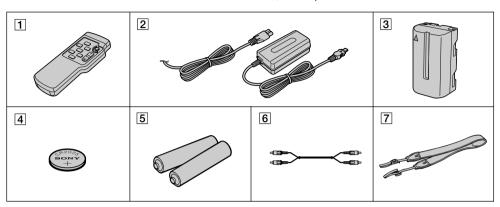

- 1 Wireless Remote Commander (1) (p. 93) CCD-TR516E only
- 2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1), Mains lead (1) (p. 9, 29)
- 3 NP-F330 battery pack (1) (p. 8, 28)
- 4 CR2025 lithium battery (1) (p. 61)
 The lithium battery is already installed in your camcorder.
- 5 R6 (size AA) battery for Remote Commander (2) (p. 94) CCD-TR516E only
- 6 A/V connecting cable (1) (p. 24)
- **7** Shoulder strap (1) (p. 95)

Contents of the recording cannot be compensated if recording or playback is not made due to a malfunction of the camcorder, video tape, etc.

- Беспроводный пульт дистанционного управления (1) (стр. 93)
 Только ССD-ТR516E
- [2] Сетевой адаптер перем. тока AC-L10A/ L10B/L10C (1), Сетевой провод (1) (стр. 9, 29)
- 3 Батарейный блок NP-F330 (1) (стр. 8, 28)
- Ді Литиевая батарейка CR2025 (1) (стр. 61) Литиевая батарейка уже установлена в Вашей видеокамере.
- Б Батарейка R6 (размером AA) для пульта дистанционного управления (2) (стр. 94) Только CCD-TR516E
- (1) (стр. 24)
- **7** Плечевой ремень (1) (стр. 95)

Содержимое записи не может быть компенсировано, если запись или воспроизведение не выполняется вследствие повреждения видеокамеры, видеоленты и т.д.

Getting started

Installing and charging the battery pack

Before using your camcorder, you first need to install and charge the battery pack.
This camcorder operates only with the "InfoLITHIUM" battery pack (L series). "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony corporation.

Installing the battery pack

Install the battery pack in the direction of the ▼ mark on the battery pack. Slide the battery pack down until it catches on the battery release lever and clicks.

Attach the battery pack to the camcorder securely.

Подготовка к эксплуатации


Установка и зарядка батарейного блока

Перед использованием Вашей видеокамеры Вам нужно сперва зарядить и установить батарейный блок.

Данная видеокамера работает только от батарейного блока "InfoLITHIUM" (серия L). "InfoLITHIUM" является товарным знаком корпорации Sony.

Установка батарейного блока

Установите батарейный блок в направлении знака ▼ на батарейном блоке. Двигайте батарейный блок вниз до тех пор, пока он не будет захвачен рычагом освобождения батарейного блока и не защелкнется. Надежно присоедините батарейный блок к видеокамере.

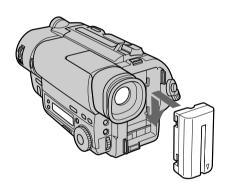

Note on the battery pack
Do not carry the camcorder by grasping the battery pack.

Примечание к батарейному блоку

He носите видеокамеру, держа ее за батарейный блок.

Charging the battery pack

Charge the battery pack on a flat surface without vibration. The battery pack is charged a little in the factory.

- Open the DC IN jack cover and connect the supplied AC power adaptor to the DC IN jack with the plug's ▲ mark up.
- (2) Connect the mains lead to the AC power adaptor.
- (3) Connect the mains lead to the mains.
- (4) Slide the POWER switch to OFF. Remaining battery time is indicated by the minutes on the display window. Charging begins.

When the remaining battery indicator becomes
normal charge is completed. For full charge, which allows you to use the battery longer than usual, leave the battery pack attached for about 1 hour after normal charge is completed until FULL appears in the display window.

Before using the camcorder with the battery pack, unplug the AC power adaptor from the DC IN jack of the camcorder. You can also use the battery pack before it is completely charged.


Зарядка батарейного блока

Заряжайте батарейный блок на плоской поверхности, неподверженной вибрации. Батарейный блок заряжен немного на заводе.

- (1) Откройте крышку гнезда DC IN и подсоедините прилагаемый сетевой адаптер переменного тока к гнезду DC IN так, чтобы метка ▲ на штекере была расположена сверху.
- (2) Подсоедините сетевой провод к сетевому адаптеру переменного тока.
- (3) Подсоедините сетевой провод к сети.
- (4) Передвиньте выключатель POWER положение OFF. Оставшееся время заряда батарейного блока будет отображаться в минутах в окошке дисплея. Начнется зарядка.

Если индикатор оставшегося заряда батарейного блока будет иметь вид , это значит, что завершена нормальная зарядка. Для полной зарядки, которая позволяет Вам использовать батарейный блок дольше, чем обычно, оставьте батарейный блок присоединненым примерно на один час после завершения нормальной зарядки, пока в окошке дисплея не появится индикация FULL.

Перед использованием видеокамеры с батарейным блоком в качестве источника питания отсоедините сетевой адаптер переменного тока от гнезда DC IN на видеокамере. Вы также можете использовать батарейный блок до того, как он полностью зарядится.

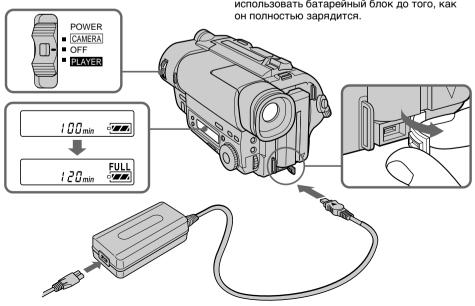

Notes

- "--- min" appears on the display until the camcorder calculates remaining battery time.
- Remaining battery time indication in the display window roughly indicates the recording time. Use it as a guide. It may differ from the actual recording time.
- If there is a slight difference in shape between the plug of mains lead and the terminal of AC power adaptor, it is ignorable for their mutual connection and power supply.
- Be sure to plug the mains lead deeply into the terminal of AC power adaptor so that it is firmly locked. If there is a gap between the plug of mains lead and the terminal of AC power adaptor, it does not affect the efficiency of the AC power adaptor.

Charging time

Battery pack (NP-)	Charging time* (min.)
F330 (supplied)	150 (90)
F530/F550	210 (150)
F730/F750	300 (240)
F930/F950	390 (330)

The time required for a normal charge is indicated in parentheses.

 * Approximate minutes to charge an empty battery pack using the supplied AC power adaptor. (Lower temperatures require a longer charging time.)

Battery life CCD-TR315E

Battery pack (NP-)	Continuous recording time*	Typical recording time**
F330 (supplied)	130 (115)	65 (60)
F530	225 (200)	115 (105)
F550	260 (230)	135 (120)
F730	450 (405)	235 (210)
F750	530 (480)	280 (250)
F930	710 (640)	375 (335)
F950	815 (730)	430 (385)

Примечания

- "--- min" отображается на дисплее, пока не появится время оставшегося заряда батарейного блока.
- Индикация оставшегося времени заряда батарейного блока в окошке дисплея приблизительно показывает время записи. Используйте ее в качестве руководства. Это может отличаться от фактического времени записи.
- Если существует небольшое различие по форме между штепсельным разъемом сетевых проводов и гнездом сетевого адаптера переменного тока, то это не влияет на их взаимное соединение и подачу питания.
- Обязательно вставьте разъем сетевого провода глубоко в гнездо сетевого адаптера переменного тока так, чтобы он был надежно зафиксирован. Если остается зазор между разъемом сетевого провода и гнездом сетевого адаптера переменного тока, то это не влияет на эффективность сетевого адаптера переменного тока.

Время зарядки

Батарейный блок (NP-)	Время зарядки* (мин.)
F330 (прилагается)	150 (90)
F530/F550	210 (150)
F730/F750	300 (240)
F930/F950	390 (330)

Числа в скобках указывают время для нормальной зарядки.

* Приблизительное время в минутах для зарядки полностью разряженного батарейного блока с использованием прилагаемого сетевого адаптера переменного тока. (При более низких температурах потребуется более длительное время зарядки.)

Срок службы заряда батарейного блока

CCD-TR315E

Батарейный блок (NP-)	Время непрерывной записи*	Время типичной записи**
F330 (прилагается)	130 (115)	65 (60)
F530	225 (200)	115 (105)
F550	260 (230)	135 (120)
F730	450 (405)	235 (210)
F750	530 (480)	280 (250)
F930	710 (640)	375 (335)
F950	815 (730)	430 (385)

Installing and charging the battery pack

Установка и зарядка батарейного блока

CCD-TR516E

Battery pack (NP-)	Continuous recording time*	Typical recording time**
F330 (supplied)	135 (120)	70 (60)
F530	235 (210)	120 (110)
F550	270 (240)	140 (125)
F730	475 (425)	250 (225)
F750	550 (500)	290 (265)
F930	745 (670)	390 (355)
F950	850 (760)	450 (400)

Numbers in parentheses indicate the time when you use a normally charged battery.
Battery life will be shorter if you use the camcorder in a cold environment.

- * Approximate continuous recording time at 25°C.
- ** Approximate minutes when recording while you repeat recording start/stop, zooming and turning the power on/off. The actual battery life may be shorter.

CCD-TR516E

Батарейный блок (NP-)	Время непрерывной записи*	Время типичной записи**
NP-F330 (прилагается)	135 (120)	70 (60)
NP-F530	235 (210)	120 (110)
NP-F550	270 (240)	140 (125)
NP-F730	475 (425)	250 (225)
NP-F750	550 (500)	290 (265)
NP-F930	745 (670)	390 (355)
NP-F950	850 (760)	450 (400)

Числа в скобках указывают время, когда Вы используете нормально заряженный батарейный блок.

Срок службы заряда батарейного блока будет короче, если Вы используете видеокамеру в холодных условиях.

- * Приблизительное время непрерывной записи при 25°C.
- ** Приблизительное время в минутах при записи с повторным началом/остановкой записи, режимом готовности, наездом видеокамеры и включением/выключением питания. Фактический срок службы заряда батарейного блока может быть короче.

Installing and charging the battery pack

Установка и зарядка батарейного блока

Note on remaining battery time indication during recording

Remaining battery time is displayed in the viewfinder. However, the indication may not be displayed properly, depending on using conditions and circumstances.


To remove the battery pack While pressing BATT RELEASE, slide the battery pack in the direction of the arrow.

Примечание к индикации оставшегося времени работы батарейного блока во время записи.

Оставшееся время работы батарейного блока отображается в видоискателе. Однако, индикация может отображаться неправильно в зависимости от условий и обстоятельств использования.

Для снятия батарейного блока

Нажимая BATT RELEASE, передвиньте батарейный блок в направлении стрелки.

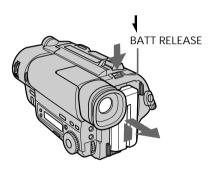

You can look at the demonstration of the functions available with this camcorder (p. 33).

Вы можете просмотреть демонстрацию функций, имеющихся в наличии у данной видеокамеры (стр. 33).

Inserting a cassette


Вставка кассеты

Make sure that the power source is installed. When you want to record in the Hi8 system, use Hi8 video cassette **HiB** (CCD-TR516E only).

- (1) While pressing the small blue button on the EJECT switch, slide it in the direction of the arrow. The cassette compartment automatically lifts up and opens.
- (2) Insert a cassette with the window facing out.
- (3) Close the cassette compartment by pressing the "PUSH" mark on the cassette compartment. The cassette compartment automatically goes down.

Убедитесь, что источник питания установлен. Если Вы хотите выполнить запись в системе Hi8, то используйте Hi8-видеокассету **Hi** (Только CCD-TR516E).

- (1) Нажимая маленькую синюю кнопку на выключателе EJECT, сдвиньте его в направлении стрелки. Кассетный отсек автоматически поднимается и открывается.
- (2) Вставьте кассету окошком, обращенным наружу.
- (3) Закройте кассетный отсек путем нажатия знака "PUSH" на кассетном отсеке. Кассетный отсек автоматически опустится вниз.

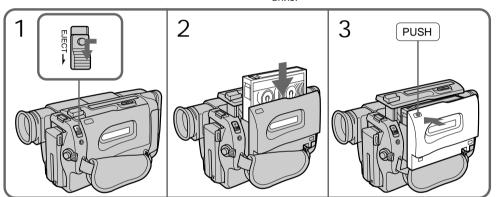

To eject the cassette While pressing the small blue button on the EJECT switch, slide it in the direction of the arrow.

To prevent accidental erasure Slide the tab on the cassette to expose the red mark. If you insert the cassette with the red mark exposed and close the cassette compartment, the beeps sound for a while. If you try to record with the red mark exposed, the impact and ≜ indicators flash, and you cannot record on the tape.


To re-record on this tape, slide the tab back out covering the red mark.

Для выталкивания кассеты

Нажимая маленькую синюю кнопку на выключателе EJECT, сдвиньте его в направлении стрелки. Кассетный отсек автоматически поднимается и открывается.

Для предотвращения случайного стирания

Для выполнения новой записи на такую ленту сдвиньте лепесток назад для закрывания красной метки.



Основные операции

Запись с помощью видеокамеры

Camera recording

Make sure that the power source is installed, a cassette is inserted and that the START/STOP MODE switch is set to 실. Before you record one-time events, you may want to make a trial recording to make sure that the camcorder is working correctly.


When you use the camcorder for the first time, power on it and reset the date and time to your time before you start recording (p. 63). The date is automatically recorded for 10 seconds after you start recording (AUTO DATE feature). This feature works only once a day.

- (1) While pressing the small green button on the POWER switch, set it to CAMERA.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY.
- (3) Press START/STOP. The camcorder starts recording. The "REC" indicator appears. The red lamp lights up in the viewfinder. (CCD-TR315E only) The camera recording/battery lamp located on the front of the camcorder also lights up.

Убедитесь, что источник питания установлен, кассета вставлена и переключатель START/STOP MODE установлен в положение $\stackrel{\sqcup}{\sim}$. Перед тем как Вы начнете запись одноразовых событий, Вы можете захотеть сделать пробную запись для подтверждения, что видеокамера работает правильно.

Если Вы используете видеокамеру в первый раз, то включите ее и установите дату и время на Ваше местное время перед началом записи (стр. 63) Дата автоматически будет записываться в течение 10 секунд после начала записи (функция AUTO DATE).

- Данная функция работает один раз в день. (1) Нажимая маленькую зеленую кнопку на
- выключателе POWER, установите его в положение CAMERA.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.
- (3) Нажмите START/STOP. Видеокамера начинает запись. Появляется индикатор "REC". Красная лампочка загорается в видоискателе. (Только CCD-TR315E) Лампочка записи камерой/батареи, расположенная на передней панели видеокамеры, также будет гореть.

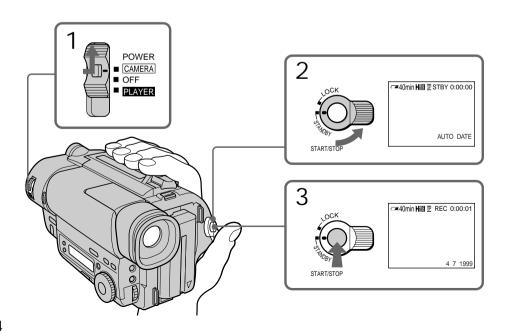

Camera recording


Запись с помощью видеокамеры

To stop recording momentarily [a] Press START/STOP again. The "STBY" indicator appears in the viewfinder (Standby mode).

To finish recording [b]
Press START/STOP again. Turn STANDBY
down to LOCK and set the POWER switch to
OFF. Then, eject the cassette.








Note

Be sure to remove the battery pack from the camcorder after using.

To focus the viewfinder lens If you cannot see the indicators in the viewfinder clearly, focus the viewfinder lens. Turn the viewfinder lens adjustment ring [a] (CCD-TR315E) or move the viewfinder adjustment lever [b] (CCD-TR516E) so that the indicators in the viewfinder come into sharp focus.

[a]

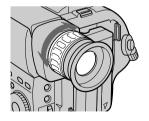

Для временной остановки записи [а]

Снова нажмите START/STOP. Индикатор "STBY" появляется в видоискателе (режим готовности).

Для окончания записи [b]

Снова нажмите START/STOP. Поверните STANDBY вниз в положение LOCK и установите выключатель POWER в положение OFF. Затем вытолкните кассету.

[b]




Примечание

По окончании съемки не забудьте отсоединить батарейный блок.

Для фокусировки объектива видоискателя

Если индикаторы в видоискателе Вам видны нечетко, выполните фокусировку объектива видоискателя. Поверните кольцо регулировки объектива видоискателя [а] (ССD-TR315E) так или передвиньте рычаг регулировки объектива видоискателя [b] (ССD-TR516E) так, чтобы индикаторы в видоискателе были четко сфокусированы.

[b]



Camera recording

Запись с помощью видеокамеры

Note on Standby mode

If you leave the camcorder in Standby mode for 5 minutes while the cassette is inserted, the camcorder turns off automatically for saving battery power as well as for preventing the battery and tape from wearing down. To resume Standby mode, turn STANDBY down and up again. To start recording, press START/STOP.

Note on recording

When you record from the beginning of a tape, run the tape for about 15 seconds before starting the actual recording. Passing the tape lead will ensure that you will not miss any start-up scenes when you play back the tape.

Notes on the tape counter

- The tape counter indicates the recording or playback time. Use it as a guide. There will be a time lag of several seconds from the actual time. To set the counter to zero, press COUNTER RESET.
- If the tape is recorded in SP and LP modes mixed, the tape counter shows incorrect recording time. When you intend to edit the tape using the tape counter as a guide, record in same (SP or LP) mode.

Note on the beep sound

The beep sounds when you operate the camcorder. Several beeps also sound as a warning of any unusual condition of the camcorder.

Note that the beep sound is not recorded on the tape. If you do not want to hear the beep sound, select OFF in the menu system.

Примечание к режиму готовности

Если Вы оставляете видеокамеру в режиме готовности на 5 минут при вставленной кассете, видеокамера выключится автоматически в целях как для экономии заряда батарейного блока, так и для предотвращения износа батарейного блока ленты. Для восстановления режима готовности поверните STANDBY вниз, а затем снова вверх. Для начала записи нажмите START/STOP.

Примечание к записи

Когда Вы начинаете запись от начала ленты, перематывайте ленту в течение 15 секунд перед началом фактической записи. Благодаря прогону вперед начального отрезка ленты Вы сможете быть уверены в том, что при ее воспроизведении Вы не обнаружите отсутствие в записи какой-либо из самых первых сцен.

Примечания к счетчику ленты

- Счетчик ленты указывает время записи или воспроизведения. Используйте его в качестве руководства. Существует отставание по времени на несколько секунд от фактического времени. Для установки счетчика на нуль нажмите COUNTER RESET.
- Если лента записана с чередованием режимов SP и LP, то счетчик ленты будет показывать неправильное время записи. Если Вы намереваетесь производить монтаж ленты с использованием счетчика ленты в качестве указателя, то выполняйте запись в одном и том же режиме (SP или LP).

Примечания к эуммерному звуковому сигналу

Зуммерный сигнал звучит, когда Вы работаете с видеокамерой. Несколько зуммерных сигналов также будет звучать в качестве предупреждения какого-нибудь необычного состояния видеокамеры. Заметьте, что зуммерный сигнал не записывается на ленту. Если Вы не хотите слушать зуммерный сигнал, то выберите ОFF в системе меню.

Camera recording

Запись с помощью видеокамеры

Note on the AUTO DATE feature

The clock is set at the factory to Sydney time for Australia and New Zealand models, to Tokyo time for the models sold in Japan, and to Hong Kong time for other models. You can reset the clock in the menu system. You can change the AUTO DATE settings by selecting ON or OFF in the menu system. The AUTO DATE feature shows the date automatically once a day. However, the date may automatically appear more than once a day when:

- you reset the date and time.
- you eject and insert the tape again.
- you stop recording within 10 seconds.
- you set AUTO DATE to OFF once and set it to ON again in the menu system.

Using the zoom feature

Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in the scene. For more professional-looking recordings, use the zoom function sparingly.

"T" side: for telephoto (subject appears closer)
"W" side: for wide-angle (subject appears further away)

Примечание к функции AUTO DATE

Часы установлены на заводе на сиднейское время для моделей для Австралии и Новой Зеландии, на токийское время для моделей, продаваемых в Японии, и на гонконгское время для других моделей. Вы можете переустановить часы в системе меню. Вы можете изменить установки AUTO DATE путем выбора ОN или OFF в системе меню. Функция AUTO DATE показывает дату автоматически один раз в день. Однако, дата может автоматически появится более одного раза в день, когда:


- Вы заново устанавливаете дату и время.
- Вы вытолкнули ленту и вставили ее снова.
- Вы остановили запись в пределах 10 секунд.
- Вы установили функцию AUTO DATE в системе меню на OFF, а затем снова на ON.

Использование функции наезда видеокамеры

Наезд видеокамеры является техническим приемом записи, который позволяет Вам изменять размер объекта в кадре. Для более профессионального вида записей умеренно используйте функцию наезда видеокамеры.

Сторона "Т": для телефото (объект приближается)

Сторона "W": для широкого угла съемки (объект удаляется)

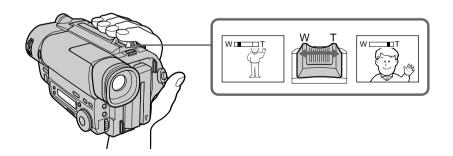

Zooming speed (Variable speed zooming)

Move the power zoom lever a little for a slower zoom, move it further for a faster zoom.

When you shoot a subject using a telephoto zoom

If you cannot get a sharp focus while in extreme telephoto zoom, move the power zoom lever to the "W" side until the focus is sharp. You can shoot a subject that is at least about 80 cm away from the lens surface in the telephoto position, or about 1 cm away in the wide-angle position.

Notes on the digital zoom

- More than 18× zoom is performed digitally, but the picture quality deteriorates as you move the lever toward the "T" side. If you do not want to use the digital zoom, set the D ZOOM function to OFF in the menu system.
- The right side [a] of the power zoom indicator shows the digital zooming zone, and the left side [b] shows the optical zooming zone. If you set the D ZOOM function to OFF, the [a] zone disappears.

Скорость наезда видеокамеры (наезд с различной скоростью)


Передвиньте рычаг приводного трансфокатора немного для сравнительно медленного наезда видеокамеры; передвиньте его еще дальше для наезда на высокой скорости.

Когда Вы снимаете объект, используя наезд в режиме телефото

Если Вы не можете получить четкой фокусировки во время крайнего наезда в режиме телефото, перемещайте рычаг приводного трансфокатора в сторону "W" до тех пор, пока Вы не получите четкой фокусировки. Вы можете снимать объект, который по меньшей мере на 80 см удален от поверхности объектива в положении телефото, или удален приблизительно на 1 см в положении широкого угла.

Примечания к цифровому трансфокатору

- Посредством цифровой трансфокации осуществляется более чем 18-кратное увеличение, причем качество изображения ухудшается по мере смещения трансфокаторного регулятора в сторону "Т". Если Вы не хотите использовать цифровой трансфокатор, установите функцию D ZOOM в системе меню на OFF.
- Правая сторона [а] индикатора приводного трансфокатора показывает зону цифровой трансфокации, а левая сторона [b] показывает зону оптической трансфокации. Если Вы установите функцию D ZOOM на OFF, то зона [а] исчезнет.



Selecting the START/STOP mode

Your camcorder has three modes. These modes enable you to take a series of quick shots resulting in a lively video.

- (1) Set START/STOP MODE to the desired mode.
 - 실 : Recording starts when you press START/STOP, and stops when you press it again (factory setting).
 - ANTI GROUND SHOOTING \perp : The camcorder records only while you press down START/STOP so that you can avoid recording unnecessary scenes.
 - 5SEC: When you press START/STOP, the camcorder records for 5 seconds and then stops automatically.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY and press START/STOP.

Recording starts.


If you selected 5SEC, the tape counter disappears and five dots appear. The dots disappear at a rate of one per second as illustrated below.

Выбор режима START/STOP

Ваша видеокамера имеет три режима. Эти режимы позволяют Вам снять серию коротких кадров, создавая в результате оживленную видеопрограмму.

- (1) Установите переключатель START/STOP MODE на желаемый режим.
 - 出: Запись начинается когда Вы нажимаете START/STOP и заканчивается, когда Вы нажимаете эту кнопку снова (заводская установка).
 - ANTI GROUND SHOOTING 🛓 :
 - Видеокамера производит запись только тогда, когда Вы держите START/STOP в нажатом состоянии, так, что Вы можете избежать записи ненужных сцен. 5SEC: Когда Вы нажимаете START/STOP, видеокамера производит запись в течение 5 секунд, а затем останавливается автоматически.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY и нажмите START/STOP. Запись начинается.

Если Вы выбрали 5SEC, счетчик ленты исчезает и появляются пять точек. Точки исчезают со скоростью по одной за секунду, как показано ниже на рисунке.

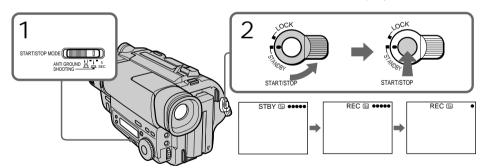

To extend the recording time in 5SEC mode

Press START/STOP again before all the dots disappear. Recording continues for about 5 seconds from the moment you press START/STOP.

Note on START/STOP mode

You cannot use the fader function in the 5SEC or ANTI GROUND SHOOTING \perp mode.

Для продления времени записи в режиме 5SEC

Нажмите START/STOP снова до того, как все точки исчезнут. Запись продолжается еще в течение 5 секунд с момента нажатия START/STOP.

Примечание к режиму START/STOP

Вы не можете использовать функцию Fader в режиме 5SEC или ANTI GROUND SHOOTING

Hints for better shooting

Советы для лучшей съемки


For hand-held shots, you will get better results by holding the camcorder according to the following suggestions:

- Hold the camcorder firmly and secure it with the grip strap so that you can easily manipulate the controls with your thumb [a].
- Place your right elbow against your side.
- Place your left hand under the camcorder to support it. Be sure to not touch the built-in microphone.
- Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
- Use the viewfinder frame as a guide to determine the horizontal plane.
- You can also record in a low position to get an interesting angle. Lift the viewfinder up for recording from a low position [b].

Для кадров при удержании видеокамеры в руках Вы получите лучшие результаты, если будете держать видеокамеру в соответствии со следующими рекомендациями:

- Держите видеокамеру крепко и закрепите ее с помощью ременного захвата так, чтобы Вы легко могли манипулировать регуляторами с помощью большого пальца [а].
- Упритесь правым локтем в бок.
- Расположите Вашу левую руку под видеокамерой для ее поддержки. Ни в коем случае не трогайте встроенный микрофон.
- Надежно прижмите Ваш глаз к окуляру видоискателя.
- Используйте визирную рамку видоискателя в качестве руководства для определения горизонтального плана.
- Вы также можете записывать из низкого положения для получения интересного угла записи. Поднимите видоискатель вверх для записи из низкого положения [b].

[a] [b]

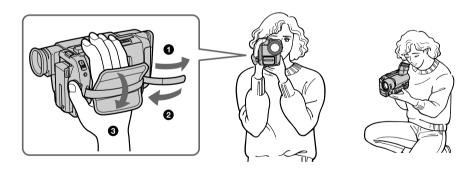

Place the camcorder on a flat surface or use a tripod

Try placing the camcorder on a table top or any other flat surface of suitable height. If you have a tripod for a still camera, you can also use it with the camcorder.

When attaching a non-Sony tripod, make sure that the length of the tripod screw is less than 6.5 mm. Otherwise, you cannot attach the tripod securely and the screw may damage the camcorder.

Cautions on the viewfinder

- Do not pick up the camcorder by the viewfinder [c].
- Do not place the camcorder so as to point the viewfinder toward the sun. The inside of the viewfinder may be damaged. Be careful when placing the camcorder under sunlight or by a window [d].

[c]




Располагайте видеокамеру на плоской поверхности или используйте треногу

Постарайтесь расположить видеокамеру сверху на столе или любой другой плоской поверхности подходящей высоты. Если у Вас есть тренога для фотоаппарата, Вы также можете использовать ее и для видеокамеры. При прикреплении треноги не фирмы Sony убедитесь, что длина винта треноги менее 6,5 мм. В противном случае винт может повредить внутренние части видеокамеры.

Предосторожности к видоискателю

- Не поднимайте видеокамеру за видоискатель [c].
- Не располагайте видеокамеру так, чтобы видоискатель был направлен в сторону солнца. Внутренние части видоискателя могут быть повреждены. Будьте осторожны при расположении видеокамеры под солнцем или возле окна [d].

[d]

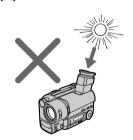

Checking the recorded picture


Проверка записанного изображения

Using EDITSEARCH, you can review the last recorded scene or check the recorded picture in the viewfinder.

- (1) While pressing the small green button on the POWER switch, set it to CAMERA.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY.
- (3) Press the (ⓐ) side of EDITSEARCH momentarily; the last few seconds of the recorded portion play back (Rec Review). Hold down the side of EDITSEARCH until the camcorder goes back to the scene you want. The last recorded portion is played back. To go forward, hold down the + side (Edit Search).

Используя EDITSEARCH, Вы можете пересмотреть последнюю записанную сцену или проверить записанное изображение в видоискателе.

- (1) Нажимая маленькую зеленую кнопку на выключателе POWER, установите его в положение CAMERA.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.
- (3) На мгновение нажмите сторону (⑤) кнопки EDITSEARCH; последние несколько секунд записанной части будут воспроизведены (пересмотр записи). Вы можете контролировать звук через головные телефоны. Держите нажатой сторону кнопки EDITSEARCH до тех пор, пока видеокамера не вернется к желаемой сцене. Последняя записанная часть будет воспроизведена. Для продвижения вперед держите нажатой сторону + (монтажный поиск).

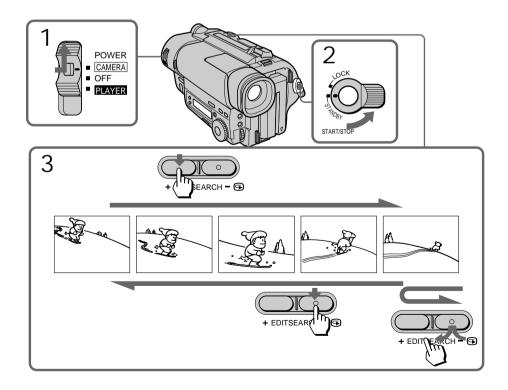

Checking the recorded picture

To stop playback Release EDITSEARCH.

To begin re-recording
Press START/STOP. Re-recording begins from
the point you released EDITSEARCH. Provided
you do not eject the cassette, the transition
between the last scene you recorded and the next
scene you record will be smooth.

Проверка записанного изображения

Для остановки воспроизведения Отпустите EDITSEARCH.

Снова для начала записи

Нажмите START/STOP. Запись начинается от точки, где Вы отпустили EDITSEARCH. При условии, что Вы не вытолкнете кассету, переход между последней сценой, которую Вы записали, и следующей сценой, которую Вы записываете, будет плавным.

Connections for playback

Connect the camcorder to your TV or VCR to watch the playback picture on the TV screen. There are some ways to connect the camcorder to your TV. When monitoring the playback picture by connecting the camcorder to your TV, we recommend you to use mains for the power source.

Connecting directly to a TV/VCR with Video/Audio input jacks

When connecting the A/V connecting cable, make sure you connect the plug to jacks of the same colour.


Open the jack cover. With using the supplied A/V connecting cable, connect the camcorder to the LINE IN inputs on the TV or VCR connected to the TV. Set the TV/VCR selector on the TV to VCR. When connecting to the VCR, set the input selector on the VCR to LINE.

Соединения для воспроизведения

Подсоедините видеокамеру к Вашему телевизору или КВМ для просмотра воспроизводимого изображения на экране телвизора. Существует несколько методов для подсоединения видеокамеры к Вашему телевизору. Для просмотра воспроизводимого изображения при подсоединении видеокамеры к телевизору мы рекомендуем Вам использовать электрическую сеть в качестве источника питания.

Подсоединение прямо к телевизору/КВМ с входными гнездами аудио/видео

При подсоединении соединительного кабеля аудио/видео убедитесь, что Вы подсоединяете штекеры к гнездам одинакового цвета. Откройте крышку гнезда. Подсоедините видеокамеру к входным гнездам LINE IN на телевизоре или подсоединенном к нему КВМ с использованием прилагаемого соединительного кабеля аудио/видео. Установите селектор TV/VCR на телевизоре в положение VCR. При подсоединении к КВМ установите селектор входных сигналов на КВМ в положение LINE.

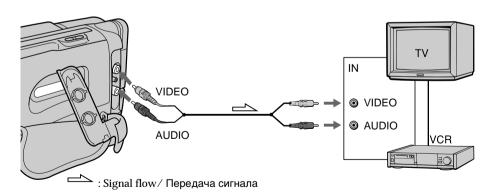

To connect to a TV or VCR without Video/ Audio input jacks

Use a PAL type RFU adaptor (not supplied).

Для подсоединения к телевизору или КВМ без входных гнезд аудио/видео

Используйте ВЧ-адаптер типа PAL (не прилагается).

Playing back a tape


Воспроизведение ленты

You can monitor the playback picture in the viewfinder. You can also monitor the picture on a TV screen, after connecting the camcorder to a TV or VCR.

- (1) While pressing the small green button on the POWER switch, set it to PLAYER.
- (2) Insert the recorded tape with the window facing out.
- (3) Press **◄** to rewind the tape.
- (4) Press ► to start playback.

Вы можете просматривать изображение в видоискателе. Вы можете также просмотреть изображение на экране телевизора после подсоединения видеокамеры к телевизору или КВМ.

- Нажимая маленькую зеленую кнопку на выключателе POWER, установите его в положение PLAYER. Высветятся рабочие кнопки видеокамеры.
- Вставьте записанную ленту окошком, обращенным наружу.
- (3) Нажмите ◄ для ускоренной перемотки ленты назад.
- (4) Нажмите для начала воспроизведения.

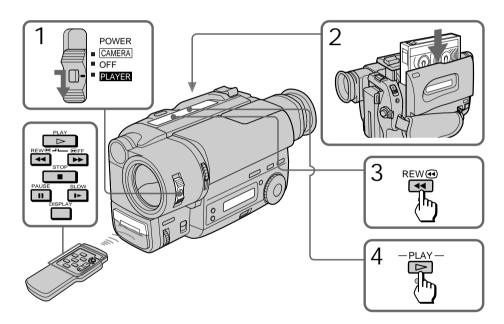

To stop playback, press ■.

To rewind the tape, press ◄◄.

To fast-forward the tape rapidly, press ▶►.

Для остановки воспроизведения нажмите

Для ускоренной перемотки ленты назад нажмите **◄**

Для ускоренной перемотки ленты вперед нажмите ►►.

Using the remote commander - CCD-TR516E only

You can control playback using the supplied Remote Commander. Before using the Remote Commander, insert the R6 (size AA) batteries.

To display the viewfinder screen indicators on the TV

- CCD-TR516E only

Press DISPLAY on the Remote Commander. To erase the indicators, press DISPLAY again.

Note on the lens cover

The lens cover does not open when the POWER switch is set to PLAYER. Do not open the lens cover manually. It may cause malfunction.

Использование пульта дистанционного управления - Только CCD-TR516E

Вы можете управлять воспроизведением с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Перед использованием пульта дистанционного управления вставьте в него батарейки R6 (размером AA).

Для отображения индикаторов видоискателя на экране телевизора

- Только CCD-TR516E

Нажмите кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления. Для стирания индикаторов снова нажмите DISPLAY.

Примечание к крышке объектива

Крышка объектива не открывается, когда выключатель POWER установлен в положение PLAYER. Не открывайте крышку объектива вручную. Это может привести к неисправности.

Various playback modes

To view a still picture (playback pause)

Press **II** during playback. To resume playback, press **II** or **►**.

To locate a scene (picture search)
Keep pressing ◀◀ or ▶▶ during playback. To
resume normal playback, release the button.

To monitor the high-speed picture while advancing the tape or rewinding (skip scan)

Keep pressing ◀◀ while rewinding or ▶▶ while advancing the tape. To resume normal playback, press ▶.

To view the picture at 1/5 speed (slow playback)

- CCD-TR516E only

Press ▶ on the Remote Commander during playback. To resume normal playback, press ▶. If slow playback lasts for about 1 minute, it shifts to normal speed automatically.

Notes on playback

- Noise may appear when you use the still/ slow/picture search function to play back the tape recorded in LP mode.
- Streaks appear and the sound is muted in the various playback modes.
- When playback pause mode lasts for 5 minutes, the camcorder automatically enters stop mode.
 To resume playback, press ►.
- Horizontal noise appears at the centre, or top and bottom of the screen when you play back a tape in reverse. This is normal.
- You can play back the tapes recorded in the Hi8 video system on the standard 8 mm camcorder (CCD-TR315E only).

Различные режимы воспроизведения

Для просмотра неподвижного изображения (пауза воспроизведения)
Нажмите **№** во время воспроизведения. Для

восстановления воспроизведения нажмите **II** или **.**

Для обнаружения фрагмента (поиск изображения)

Держите нажатой кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения. Для восстановления нормального воспроизведения отпустите кнопку.

Для контроля изображения на высокой скорости во время ускоренной перемотки ленты вперед или назад (поиск методом прогона)

Держите нажатой кнопку ◀◀ во время перемотки ленты назад или кнопку ▶▶ во время перемотки ленты вперед. Для восстановления нормального воспроизведения нажмите ▶.

Для просмотра изображения на 1/5 скорости (замедленное воспроизведение)

- Только CCD-TR516E

Нажмите ▶ на пульте дистанционного управления во время воспроизведения. Для восстановления нормального воспроизведения нажмите ▶. Если замедленное воспроизведение продолжается приблизительно в течение 1 минуты, аппарат переключится на нормальную скорость автоматически.

Примечания к воспроизведению

- Помехи могут появляться, когда Вы используете функцию стоп-кадра/ замедленного воспроизведения/поиска изображения при воспроизведении ленты, записанной в режиме LP.
- "Тянучки" появляются и звук будет приглушен в различных режимах воспроизведения.
- Если режим паузы воспроизведения продолжается в течение 5 минут, видеокамера автоматически войдет в режим останова. Для восстановления воспроизведения нажмите ►.
- При воспроизведении в режиме реверса в центре, вверху или внизу экрана появляется горизонтальный шум. Это нормальное явление.
- Вы можете воспроизводить пленки, записанные в видеосистеме Ні8 на стандартной 8-миллиметровой видеокамере (только для ССD-ТR315E).

Advanced operations

Using alternative power sources

You can choose any of the following power sources for your camcorder: battery pack, mains and 12/24 V car battery. Choose the appropriate power source depending on where you want to use your camcorder.

Place	Power source	Accessory to be used
Indoors	Mains	Supplied AC power adaptor
Outdoors	Battery pack	Battery pack NP-F330 (supplied), NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950
In the car	12 V or 24 V car battery	Sony DC adaptor/ charger (not supplied)

Notes on power sources

- Disconnecting the power source or removing the battery pack during recording or playback may damage the inserted tape.
- The DC IN jack has power source priority. This
 means that the battery pack cannot supply any
 power if the mains lead is connected to the DC
 IN jack, even when the mains lead is not
 plugged into the mains.

Усовершенствованные операции

Использование альтернативных источников питания

Вы можете выбрать любой из следующих источников питания для Вашей видеокамеры: батарейный блок электрическую сеть, щелочные батарейки и 12/24 В автомобильный аккумулятор. Выберите подходящий источник питания в зависимости от того, где Вы хотите использовать Вашу видеокамеру.

Место	Источник питания	Используемые принадлежности
В помещении	Электрическая сеть	Прилагаемый сетевой адаптер перем. тока
На улице	Батарейный блок	Батарейный блок NP-F330 (прилагается), NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F930, NP-F950
В автомобиле	12 В или 24 В автомобильный аккумулятор	Зарядный выпрямитель переменного тока Sony (в комплект не входит)

Примечания по источникам питания


- Отсоединение источника питания или снятие батарейного блока во время записи или воспроизведения может повредить вставленную ленту.
- Гнездо DC IN обладает приоритетом в качестве источника питания. Это означает, что питание от батарейного блока подаваться не может, если сетевой провод подсоединен к гнезду DC IN, даже когда сетевой провод не включен в электрическую сеть.

Using the mains

- Open the DC IN jack cover, and connect the AC power adaptor to the DC IN jack on the camcorder.
- (2) Connect the mains lead to the AC power adaptor.
- (3) Connect the mains lead to the mains.

Использование электрической сети

- Откройте крышку гнезда DC IN и подсоедините сетевой адаптер переменного тока к гнезду DC IN на видеокамере.
- (2) Подсоедините сетевой провод к сетевому адаптеру переменного тока.
- (3) Подсоедините сетевой провод к сети.

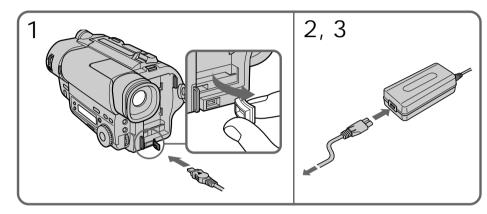

WARNING

The mains lead must only be changed at a qualified service shop.

PRECAUTION

The set is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the mains, even if the set itself has been turned off.

Note

Keep the AC power adaptor away from the camcorder if the picture is disturbed.



This mark indicates that this product is a genuine accessory for Sony video products.

When purchasing Sony video products, Sony recommends that you purchase accessories with this "GENUINE VIDEO ACCESSORIES" mark.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сетевой провод должен быть заменен только в мастерской квалифицированного обслуживания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Аппарат не отключается от источника питания перем. тока (электрической сети) до тех пор, пока он подключен к электрической сети, даже если сам аппарат выключен.

Примечание

Держите сетевой адаптер переменного тока подальше от видеокамеры, если изображение содержит помехи.



Настоящий знак указывает, что данная продукция является подлинной принадлежностью видеопродукции Sony.

Если Вы покупаете видеопродукцию Sony, то мы рекомендуем, чтобы Вы покупали принадлежности, помеченные знаком "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".


Изменение установок режимов

You can change the mode settings in the menu system to further enjoy the features and functions of the camcorder.

- (1) Press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select the desired icon in the left side of the menu, then press the dial to set.
- (3) Turn the control dial to select the desired item, then press the dial to set.
- (4) Turn the control dial to select the desired mode, then press the dial to set. If you want to change the other modes, repeat steps 3 and 4. If you want to change the other items, select → RETURN and press the dial, then repeat steps from 2 to 4.
- (5) Press MENU or select **→** icon to erase the menu display.

Вы можете изменять установки режимов в системе меню для большего наслаждения особенностями и функциями видеокамеры.

- (1) Нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Вращая регулировочный диск, выберите нужную пиктограмму в левой части меню, а затем нажатием диска занесите ее в память.
- (3) Вращая регулировочный диск, выберите нужный параметр, а затем нажатием диска занесите его в память.
- (4) Вращая регулировочный диск, выберите нужный режим, а затем нажатием диска занесите его в память. Если Вы хотите изменить другие режимы, повторите пункты 3 и 4. Если Вы хотите изменить другие установки выберите ⊋ RETURN и нажмите диск, а затем повторите пункты 2 – 4.

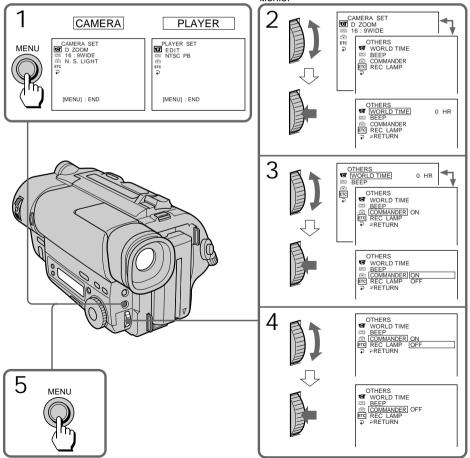

Изменение установок режимов

Note on the menu display

Depending on the model of your camcorder, the menu display may be different from that in this illustration.

Note on changing the mode setting Menu items differ depending on the setting of the POWER switch to PLAYER or CAMERA.

Selecting the mode setting of each item

Items for both CAMERA and PLAYER modes

☐ ☐ REMAIN* < AUTO/ON>

- Select AUTO when you want to display the remaining tape bar:
 - for about 8 seconds after the camcorder turns on and calculates the remainder of the tape.
 - for about 8 seconds after a cassette is inserted and the camcorder calculates the remainder of the tape.
 - for the period of tape rewinding, forwarding or picture search in PLAYER mode.
 - for about 8 seconds after DISPLAY on the Remote Commander is pressed to display the screen indicator. (CCD-TR516E only)
 - for about 8 seconds after ➤ PLAY is pressed in PLAYER mode.
- Select ON to always display the remaining tape indicator.

E LTR SIZE* < NORMAL/2x>

- Normally select NORMAL.
- Select 2x to display selected menu item by twice size of normal

ETC BEEP* < ON/OFF>

- Select ON so that beeps sound when you start/ stop recording, etc.
- Select OFF when you do not want to hear the beep sound.

Примечание к дисплею меню

В зависимости от модели Вашей видеокамеры дисплей меню может отличаться от описанного в данной инструкции по эксплуатации.

Примечание к изменению установок режимов

Установки меню отличаются в зависимости от нахождения выключателя POWER в положении PLAYER или CAMERA.

Выбор режима каждой установки

Установки для режимов и CAMERA и PLAYER

☐ ☐ REMAIN* <AUTO/ON>

- Выберите AUTO, если Вы хотите отобразить шкалу оставшейся ленты:
 - приблизительно на 8 секунд после включения видеокамеры и вычисления остатка ленты.
 - приблизительно на 8 секунд после установки кассеты и вычисления остатка ленты.
 - на период ускоренной перемотки ленты назад, вперед или поиска изображения в режиме PLAYER.
 - приблизительно на 8 секунд после нажатия DISPLAY на пульте дистанционного управления для отображения индикатора на экране. (Только у моделей CCD-TR516E.)
 - приблизительно на 8 секунд после нажатия ► в режиме PLAYER.
- Выберите ON для постоянного отображения индикатора оставшейся ленты.

□ LTR SIZE* <NORMAL/2x>

- Обычно выбирайте NORMAL.
- Выберите 2х для отображения выбранной установки меню в два раз больше нормального размера.

ETC BEEP* < ON/OFF>

- Выберите ON, чтобы зуммерные сигналы звучали, когда Вы начинаете/ останавливаете запись и т.д.
- Выберите OFF, если Вы не хотите слышать зуммерный звуковой сигнал.

Изменение установок режимов

COMMANDER < ON/OFF > (CCD-TR516E only)

- Select ON when using the supplied Remote Commander for the camcorder.
- Select OFF when not using the Remote Commander.

Items for CAMERA mode only D ZOOM* < ON/OFF>

- Select ON to activate digital zooming.
- Select OFF to prevent the deterioration of the picture quality. The camcorder goes back to optical zoom.

16:9WIDE* <OFF/CINEMA/16:9FULL>

- Normally select OFF.
- Select CINEMA to record in CINEMA mode.
- Select 16:9FULL to record in 16:9FULL mode.

N.S.LIGHT* < ON/OFF>

- Normally select ON.
- Select OFF to not use the NightShot Light function.

REC MODE* <SP/LP>

- Select SP when recording in SP (standard play) mode.
- Select LP when recording in LP (long play) mode.

When a tape recorded on this camcorder in LP mode is played back on other types of 8 mm camcorders or VCRs, the playback quality may not be as good as that on this camcorder.

ETC COMMANDER <ON/OFF> (Только CCD-TR516E)

- Выбирайте ON при использовании прилагаемого к видеокамере пульта дистанционного управления.
- Выберите OFF, если пульт дистанционного управления не используется.

Установки только для режима CAMERA

O ZOOM * < ON/OFF>

- Выберите ON для включения цифровой трансфокации.
- Выберите OFF, чтобы избежать ухудшения качества изображения. Видеокамера вновь переходит в режим оптической трансфокации.

16:9WIDE* <OFF/CINEMA/16:9FULL>

- Обычно выбирайте OFF.
- Выберите CINEMA для записи в режиме CINEMA.
- Выберите 16:9FULL для записи в режиме 16:9FULL.

M.S.LIGHT* < ON/OFF>

- Обычно выбирайте ON.
- Выберите OFF при неиспользовании функции освещения ночной съемки.

REC MODE* <SP/LP>

- Выберите SP при записи в режиме SP (стандартного воспроизведения).
- Выберите LP при записи в режиме LP (удлиненного воспроизведения).

Когда лента, записанная на данной видеокамере в режиме LP, воспроизводится на других типах 8 мм видеокамер или КВМ, качество воспроизведения может быть не таким хорошим, как при воспроизведении на данной видеокамере.

Изменение установок режимов

ORC TO SET*

Select this item to automatically adjust the recording condition to get the best possible recording.

If you have already performed this function, "ORC ON" is displayed.

ORC stands for "Optimizing the Recording Condition."

□ CLOCK SET*

Reset the date or time.

■ AUTO DATE* <ON/OFF>

- Select ON to record the date for 10 seconds after recording has started.
- Select OFF to not record the date.

□ DEMO MODE* <ON/OFF>

- Select ON to make the demonstration appear.
- Select OFF to deactivate the demonstration mode.

Notes on DEMO MODE

• DEMO MODE is set to STBY (Standby) at the factory and the demonstration starts about 10 minutes after you set the POWER switch to CAMERA without inserting a cassette.

Note that you cannot select STBY of DEMO MODE in the menu system.

- You cannot select DEMO MODE when a cassette is inserted in the camcorder.
- If you insert a cassette during the demonstration, the demonstration stops.
 You can start recording as usual. DEMO MODE automatically returns to STBY.
- When NIGHTSHOT is set to ON, "NIGHTSHOT" appears in the viewfinder and the demonstration does not start.

To look at the demonstration at once Eject the cassette, if inserted. Select ON of DEMO MODE and erase the menu display. The demonstration will begin. When you turn off the camcorder once, DEMO MODE automatically returns to STBY.

ORC TO SET*

Выберите данную установку для автоматической регулировки условий записи для получения по возможности наилучшей записи.

Если Вы уже задействовали эту функцию, то "ORC ON" будет отображено.

Английское сокращение ORC означает "оптимизация условий записи".

□ CLOCK SET*

Выберите эту установку для переустановки даты или времени.

□ AUTO DATE* <ON/OFF>

- Выберите ON для записи даты в течение 10 секунд после начала записи.
- Выберите OFF, чтобы дата не записывалась.

■ DEMO MODE* <ON/OFF>

- Выберит ON для появления демонстрации.
- Выберите OFF для отключения функции демонстрации.

Примечания к DEMO MODE

- DEMO MODE устанавливается на заводе на STBY (готовность) и демонстрация начинается приблизительно через 10 минут после установки выключателя POWER в положение CAMERA без вставки кассеты.
 - Заметьте, что Вы не можете выбирать STBY для режима DEMO MODE в системе меню.
- Вы не можете выбрать DEMO MODE, если кассета вставлена в видеокамеру.
- Если Вы вставите кассету во время демонстрации, то демонстрация прекращается. Вы можете начать запись, как обычно. DEMO MODE автоматически возращается к STBY.
- Если функция NIGHTSHOT установлена во включенное положение ON, в видоискателе появится индикация "NIGHTSHOT" и демонстрация начинаться не будет.

Для безотлагательного просмотра демонстрации

Вытолкните кассету, если она вставлена. Выберите ON в установке DEMO MODE и сотрите дисплей меню. Начинается демонстрация.

Когды Вы выключите видеокамеру DEMO MODE автоматически возвращается к STBY.

ETC WORLD TIME*

Select this item to set the clock by a time difference.

ETC REC LAMP* < ON/OFF>

- Select OFF when you do not want the camera recording/battery lamp at the front of the unit to light up.
- Normally select ON.

Items for PLAYER mode only

EDIT < ON/OFF>

- Select ON to minimize picture deterioration when editing.
- Normally select OFF.

The EDIT setting works only during playback.

NTSC PB* <ON PAL TV/NTSC 4.43>

- Normally select ON PAL TV.
- Select NTSC 4.43 if your TV has the NTSC 4.43 mode when playing back a tape recorded in the NTSC colour system.

When you play back on a Multi System TV, select the best mode while watching the picture on the TV.

* These settings are retained even when the battery pack is removed, as long as the lithium battery is in place.

ETC WORLD TIME*

Выберите данную функцию для установки часов по разнице во времени.

ETC REC LAMP* < ON/OFF>

- Выберите OFF, если Вы не хотите, чтобы загоралась лампочка записи камерой/ батареи на передней панели аппарата.
- Обычно выбирайте ON.

Установки только для режима PLAYER ☐ EDIT < ON/OFF>

- Выберите ON для сведения помех к минимуму во время монтажа.
- Обычно выбирайте OFF.

Функция EDIT применима только в режиме воспроизведения.

TT NTSC PB* <ON PAL TV/NTSC 4.43>

- Обычно вибирайте ON PAL TV.
- Выберите NTSC 4.43, если в Вашем телевизоре имеется режим NTSC 4.43 во время воспроизведения ленты, записанной в системе цветного телевидения NTSC. Если Вы воспроизводите на мультисистемном телевизоре, то выберите наилучший режим во время просмотра изображения на экране телевизора.
- * Эти установки остаются в силе даже при снятии батарейного блока до тех пор, пока литиевая батарейка находится на месте.

Shooting with backlighting


When you shoot a subject with the light source behind the subject or a subject with a light background, use the BACK LIGHT function.

Press BACK LIGHT. The ☑ indicator appears in the viewfinder

Съемка с задней подсветкой

Когда Вы снимаете объект с источником света позади объекта или объект на освещенном фоне, используйте функцию BACK LIGHT.

Нажмите BACK LIGHT. Индикатор
появляется в видоискателе.

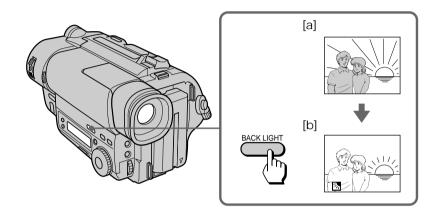

- [a] Subject is too dark because of backlight.
- [b] Subject becomes bright with backlight compensation.

After shooting

Be sure to release this adjustment condition by pressing BACK LIGHT again. The 13 indicator disappears. Otherwise, the picture will be too bright under normal lighting condition.

This function is also effective under the following conditions:

- A subject with a light source nearby or a mirror reflecting light.
- A white subject against a white background.
 Especially when you shoot a person wearing shiny clothes made of silk or synthetic fiber, his or her face tends to become dark if you do not use this function.

To make a fine adjustment You can adjust the exposure manually. However, when you adjust the exposure manually, you cannot operate the BACK LIGHT function.

- [а] Объект является слишком темным из-за задней подсветки.
- [b] Объект становится ярким с помощью компенсации задней подсветки.

После съемки

Не забудьте отключить состояние этой регулировки путем нажатия ВАСК LIGHT снова. Индикатор ™ исчезнет. В противном случае изображение будет слишком ярким в условиях нормального освешения.

Данная функция является эффективной в следующих условиях:

- Для объекта, расположенного рядом с источником света или зеркалом, отражающим свет.
- Белый объект на белом фоне. Особенно, когда Вы снимаете человека в блестящей одежде из шелка или синтетического волокна, его или ее лицо может стать темным, если Вы не будете использовать данную функцию.

Для выполнения точной регулировки

Вы можете отрегулировать экспозицию вручную. Однако при ручной регулировке экспозиции функция BACK LIGHT работать не будет.

Using the FADER function

Использование фунции FADER

Selecting the fader function


You can fade in or out to give your recording a professional appearance.

When the picture fades in, the sound gradually increases. When the picture fades out, the sound gradually decreases.

Выбор функции введения/ выведения изображения (FADER)

Вы можете плавно вводить или выводить изображение, придавая Вашей записи профессиональный вид.

Если изображение постепенно вводится, звук постепенно увеличивается. Если изображение постепенно выводится, звук постепенно уменьшается.

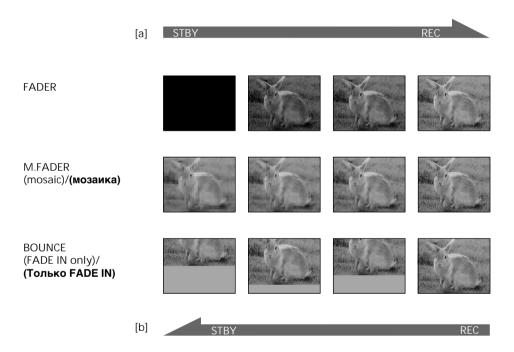

MONOTONE

When fading in, the picture gradually changes from black and white to colour.

When fading out, the picture gradually changes from colour to black and white.

Note

When D ZOOM in the menu system is set to ON, you cannot use the BOUNCE function.

MONOTONE

При введении изображение постепенно изменяется от черно-белого до цветного. При выведении изображение постепенно изменяется от цветного до черно-белого.

Примечание

Когда функция D ZOOM в системе меню установлена на ON, Вы не можете использовать функцию BOUNCE.

Using the fader function

When fading in [a]

- (1) While the camcorder is in Standby mode, press FADER until the desired fade indicator flashes.
- (2) Press START/STOP to start recording. The fade indicator stops flashing.

When fading out [b]

- (1) During recording, press FADER until the desired fade indicator flashes.
- (2) Press START/STOP to stop recording. The fade indicator stops flashing, and then recording stops.

The fading mode selected last is indicated first of all.

Использование функции введения/ выведения изображения


Для введения изображения [а]

- (1) Когда видеокамера находится в режиме готовности нажимайте FADER до тех пор, пока желаемый индикатор введения/ выведения не начнет мигать.
- (2) Нажмите START/STOP для начала записи. Индикатор введения/выведения перестает мигать.

Для выведения изображения [b]

- (1) Во время записи нажимайте FADER до тех пор, пока желаемый индикатор введения/ выведения не начнет мигать.
- (2) Нажмите START/STOP для остановки записи. Индикатор введения/выведения перестает мигать и запись останавливается.

Режим введения/выведения, который был выбран последним, указывается прежде всего.

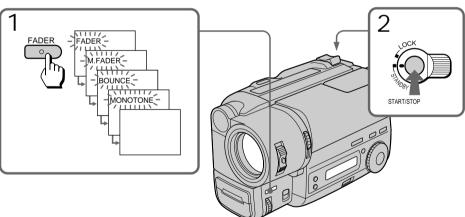

When you use the BOUNCE function Set D ZOOM to OFF in the menu system.

Note on the BOUNCE function When you use the following functions, "BOUNCE" indicator does not appear.

- Wide mode
- Functions using the PICTURE EFFECT button
- Functions using the PROGRAM AE dial

Когда Вы используете функцию перехода (BOUNCE)

Установите D 700М на ОЕЕ в системе меню.

Примечание относительно функции перехода (BOUNCE)

Если Вы используете следующие функции, индикатор "BOUNCE" не появится.

- Широкоформатный режим
- Функции с использованием кнопки PICTURE EFFECT
- Функции с использованием диска PROGRAM AE

Using the FADER function

To cancel the fader function Before pressing START/STOP, press FADER until the indicator disappears.

When the date or time indicator and title are displayed

The date or time indicator and title do not fade in or fade out.

When the START/STOP MODE switch is set to 5SEC or ANTI GROUND SHOOTING \(\frac{1}{2}\)
You cannot use the fader function.

Note on the fader function While using the BOUNCE function, you cannot use the following functions.

- Exposure
- Focus
- -Zoom

Для отмены функции введения/ выведения изображения

Перед нажатием START/STOP нажимайте FADER до тех пор, пока индикатор не исчезнет.

Когда отображаются индикатор даты или времени и надпись

Индикатор даты или времени и надпись не вводятся и не выводятся вместе с изображением.

Когда переключатель START/STOP MODE установлен в положение 5SEC или ANTI GROUND SHOOTING 点

Вы не сможете использовать функцию введения/выведения изображения.

Примечания к функции введения/ выведения изображения

Во время использования функции перехода (BOUNCE) Вы не можете использовать следующие функции.

- Экспозиция
- Фокусировка
- Трансфокация

Shooting in the dark (NightShot)


Съемка в темных условиях (ночная съемка)

The NightShot function enables you to shoot a subject in a dark place. You can achieve a satisfactory recording of the ecology of nocturnal animals for observation with this function.

Функция ночной съемки позволяет Вам производить съемку объекта в темном месте. Вы можете получить удовлетворительную запись жизни ночных животных при использовании данной функции.



- (1) While the camcorder is in Standby mode, slide NIGHTSHOT to ON.
- (2) Press START/STOP to start recording. and "NIGHTSHOT" indicators flash.
- (1) Когда видеокамера находится в режиме готовности, передвиньте NIGHTSHOT в положение ON.
- (2) Нажмите START/STOP для начала записи. Начнут мигать индикаторы
 ☐ и
 "NIGHTSHOT".

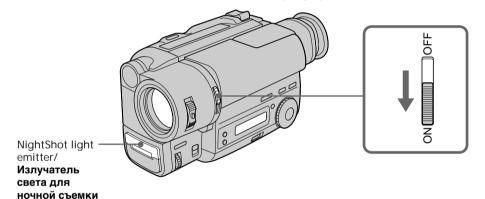

To cancel the NightShot function Slide NIGHTSHOT to OFF.

Using the NightShot light When you set N.S.LIGHT to ON in the menu system, the picture will be more clear. NightShot light rays are infrared and are therefore invisible. The maximum limit of NightShot light is about 3 m. Для отмены функции ночной съемки Передвиньте NIGHTSHOT в положение OFF.

Использование лампы ночной съемки Когда функция N.S.LIGHT установлена на ON в системе меню, изображение будет более

Световые лучи ночной съемки являются инфракрасными лучами и поэтому являются невидимыми. Максимальный предел освещения в режиме ночной съемки составляет 3 м.

Shooting in the dark (NightShot)

Съемка в темных условиях (ночная съемка)

Notes on the NightShot

- Do not use the NightShot function in bright places (ex. outdoors).
 - This may cause your camcorder to malfunction.
- The following functions are not operable when using the NightShot function.
- -PROGRAM AE
- -Exposure
- When you keep setting NIGHTSHOT to ON in normal recording, picture may be recorded in incorrect/unnatural colour.
- If focusing is difficult with the autofocus mode when using the NightShot function, use manual focus.

Примечания к ночной съемке

- Не используйте функцию ночной съемки (NightShot) при съемке в светлом месте, (например, днем на улице), поскольку это может привести к сбоям в работе камеры.
- При использовании функции ночной съемки неприменимы следующие функции:
- PROGRAM AE
- Экспозиция.
- Когда Вы оставляете NIGHTSHOT в положении ON при нормальной записи, изображение может быть записано в неправильном/неестественном цвете.
- Если фокусировка в автоматическом режиме при использовании функции ночной съемки затруднена, выполните фокусировку вручную.

Using the wide mode function


Использование функции широкоформатного режима

Selecting the desired mode

You can record a cinemalike picture (CINEMA) or a 16:9 wide picture to watch on the 16:9 widescreen TV (16:9 FULL).

Выбор желаемого режима

Вы можете записывать изображение как в кинотеатре (CINEMA) или широкоформатное изображение 16:9 для просмотра на широкоэкранном телевизоре 16:9 (16:9 FULL).

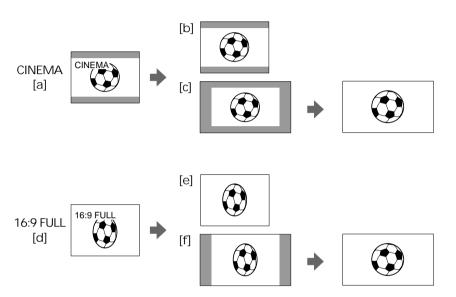

CINEMA

Black bands appear at the top and the bottom of the screen, and the viewfinder [a] and a normal TV screen [b] look wide. You can also watch the picture without black bands on a wide-screen TV [c].

16:9 FULL

The picture in the viewfinder [d] or on a normal TV [e] is horizontally compressed. You can watch the picture of normal images on a wide-screen TV [f].

CINEMA

Черные полосы появляются сверху и снизу экрана, и видоискатель [а] и нормальный экран телевизора выглядят широкими [b]. Вы также можете просмотреть изображение без черных полос на широкоэкранном телевизоре [с].

16:9 FULL

Изображение в видоискателе [d] или на обычном телевизоре [e] сжато по горизонтали. Вы можете просмотреть нормальное изображение на широкоэкранном телевизоре [f].

Using the wide mode function

You can select the wide mode (OFF, CINEMA, 16:9FULL) in the menu system (p. 32).

To cancel wide mode Select OFF in the menu system.

To watch the tape recorded in wide mode

To watch the tape recorded in CINEMA mode, set the screen mode of the wide-screen TV to zoom mode. To watch the tape recorded in 16:9 FULL mode, set it to full mode. For details, refer to the operating instruction of your TV. Note that the picture recorded in 16:9 FULL mode looks compressed on a normal TV.

Notes on wide mode

- In wide mode, you cannot select the BOUNCE function with FADER.
- When you record in 16:9 FULL mode, the date or time indicator will be widened on the widescreen TV.
- If you dub a tape, the tape is copied in the same mode as the original recording.
- When recording, you cannot change the mode.

Использование функции широкоформатного режима

Вы можете выбрать широкоформатный режим (OFF, CINEMA, 16:9FULL) в системе меню (стр. 32).

Для отмены режима

Выберите OFF в системе меню.

Для просмотра ленты, записанной в широкоформатном режиме

Для просмотра ленты записанной в режиме CINEMA установите режим экрана широкоэкранного телевизора на режим масштабирования. Для просмотра ленты, записанной в режиме 16:9 FULL, установите его на полноэкранный режим. Подробности смотрите в инструкции по эксплуатации Вашего телевизора.

Заметьте, что изображение, записанное в режиме 16:9 FULL, выглядит сжатым на обычном телевизоре.

Примечания к широкоформатному режиму

- В широкоформатном режиме Вы не можете выбрать функцию перехода с помощью FADER.
- При записи в режиме 16:9 FULL индикатор даты или времени будет расширенным на широкоэкранном телевизоре.
- Если Вы осуществляете перезапись ленты, то лента будет записываться в таком режиме, как и исходная лента.
- Во время записи Вы не можете изменить режим.

Using the PROGRAM AE function

Использование функции PROGRAM AE

Выбор наилучшего режима

Вы можете выбрать из шести режимов PROGRAM AE (автоматической экспозиции),

тот, который подходит для съемки в Вашей ситуации, сверяясь со следующими

Selecting the best mode

You can select one of six PROGRAM AE (Auto Exposure) modes to suit your shooting situation, referring to the following.









описаниями.





Spotlight mode

For subjects in spotlight, such as at the theatre or a formal event.

Soft Portrait mode

For zooming in on a still subject in telephoto mode, or for a subject behind an obstacle such as a screen. Creates a soft background for subjects such as people or flowers, and faithfully reproduces skin colour.

ℜ Sports Lesson mode For recording fast-moving subjects such as in tennis or golf games.

₹ Beach & Ski mode

For people or faces in strong light or reflected light, such as at a beach in midsummer or on a ski slope.

For recording subjects in dark environments such as sunsets, fireworks, neon signs, or general night views.

■ Landscape mode

For distant subjects such as mountains or when recording a subject behind an obstacle such as a window or screen.

Режим прожекторного освещения

Для записи объекта под прожекторным освещением, как например, в театре или на официальном приеме.

Мягкий портретный режим

Для выполнения наезда видеокамеры на неподвижный объект в режиме телефото или для записи объекта, находящегося за преградой, например, за сеткой. Создает мягкий фон для таких объектов, как люди или цветы, и четко воспроизводит телесный цвет.

Для съемки быстродвигающихся объектов, как например, в играх в теннис или гольф.

Пляжный и лыжный режим

Для записи людей или лиц, находящихся под сильным освещением или отраженным светом, как например, на пляже летом или на снежном склоне.

🗲 Режим захода солнца и луны


Для записи объектов в темных условиях, как например, заход солнца, фейерверки, неоновые рекламы или общие ночные пейзажи.

Ландшафтный режим

Для записи удаленных объектов, таких как горы, или при записи объекта за преградой, как например, за окном или сеткой.


Using the PROGRAM AE function

Turn the PROGRAM AE dial to select the desired PROGRAM AE mode

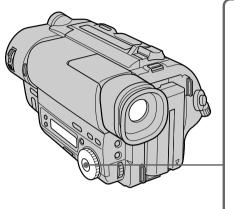

Использование функции PROGRAM AE

Поверните диск PROGRAM AE для выбора желаемого режима PROGRAM AE.

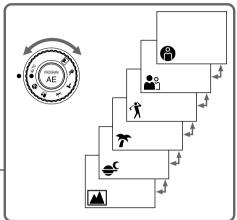

To turn off PROGRAM AE Set the PROGRAM AE dial to the ● position.

Notes on focus setting

- In the Spotlight, Sports lesson and Beach & Ski modes, you cannot take close-ups because the camcorder is set to focus only on subjects in the middle to far distance.
- In the Sunset & Moon and Landscape modes, the camcorder is set to focus only on distant subjects.

Note on PROGRAM AE

Flickering or changes in colour may occur in the following modes if recording is carried out under a discharge tube such as a fluorescent lamp, sodium lamp or mercury lamp. If this happens, turn off PROGRAM AE.

- Soft Portrait mode
- Sports Lesson mode

Note

When using the NightShot function, the PROGRAM AE indicator flashes to indicate that it will not operate with this function.

Для выключенния функции PROGRAM AE

Устновите диск PROGRAM AE в положение

U.

Примечания к установке фокусировки

- В режимах прожекторного освещения, спортивных занятий, а также пляжном и лыжном режиме Вы не можете снимать крупным планом, так как видеокамера фокусируется только на объекты среднего и дальнего удаления.
- В режимах захода солнца и луны и ландшафтном видеокамера фокусируется только на удаленные объекты.

Примечание о PROGRAM AE

Если съемка осуществляется под осветительной разрядной трубкой, например, люминесцентной, натриевой или ртутной лампой, при использовании двух названных ниже режимов может наблюдаться мерцание или изменение цвета изображения. В таком случае отключите PROGRAM AE.

- Мягкий портретный режим
- Режим спортивных занятий

Примечание

Когда Вы используете функцию ночной съемки, индикатор PROGRAM АЕ мигает, давая знать, что эта программа не будет работать одновременно с указанной функцией.

Focusing manually

Ручная фокусировка


When to use manual focus


In the following cases you should obtain better results by adjusting the focus manually.


Когда использовать ручную фокусировку

В следующих случаях Вы можете получить лучшие результаты, отрегулировав фокусировку вручную.









- Insufficient light [a]
- Subjects with little contrast walls, sky, etc. [b]
- Too much brightness behind the subject [c]
- Horizontal stripes [d]
- Subjects through frosted glass
- · Subjects beyond nets, etc.
- Bright subject or subject reflecting light
- Shooting a stationary subject when using a tripod

- Недостаточное освещение [а]
- Объекты с малым контрастом стены, небо и т.д. [b]
- Слишком яркий фон за объектом [с]
- Горизонтальные полосы [d]
- Съемка объектов через матированное стекло
- Объекты за сеткой и т.д.
- Яркий объект или объект, отражающий свет
- Съемка неподвижного объекта с использованием треноги

Focusing manually


When focusing manually, first focus in telephoto before recording, and then reset the shot length.

- (1) Set FOCUS to MANUAL. The indicator appears in the viewfinder.
- (2) Move the power zoom lever to the "T" side in the optical zoom zone until the lever reaches the end.
- (3) Turn the NEAR/FAR dial to achieve a sharp focus
- (4) Set the desired shot length using the power zoom lever.

Ручная фокусировка

При ручной фокусировке сперва выполняйте фокусировку в режиме телефото перед записью, а затем установите расстояние съемки.

- (1) Установите FOCUS на MANUAL.
- Индикатор № появляется в видоискателе. (2) Перемещайте рычаг приводного трансфокатора в сторону "Т" по оптической зоне трансфокации до тех пор, пока рычаг не дойдет до конца.
- (3) Поверните диск NEAR/FAR для получения четкой фокусировки.
- (4) Установите желаемое расстояние съемки с использованием рычага приводного трансфокатора.

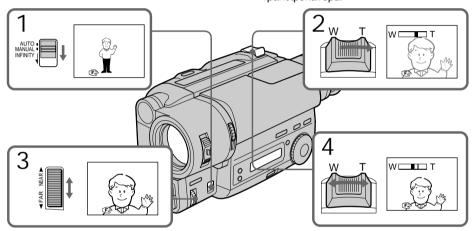

To return to autofocus mode Set FOCUS to AUTO. The indicator in the viewfinder disappears.

Shooting in relatively dark places Shoot at wide-angle after focusing in the telephoto position.

To record a very distant subject Push FOCUS down to INFINITY. The lens focuses on the most distant subject while FOCUS is held down. When it is released, manual focus mode is resumed.

Use this function when shooting through a window or a screen, to focus on a most distant subject.

Note on manual focusing

The following indicators may appear:

- ▲ when recording a very distant subject.
- when the subject is too close to focus on.

Для возвращения к режиму автоматической фокусировки

Установите FOCUS на AUTO. Индикатор € исчезнет из видоискателя.

Съемка в относительно темном месте Производите съемку в положении широкого угла после выполнения фокусировки в положении телефото.

Для записи очень удаленного объекта Нажать FOCUS вниз до INFINITY. Объектив фокусируется на наиболее удаленный объект, когда FOCUS удерживается в нажатом состоянии. После отпускания режим ручной фокусировки будет восстановлен. Используйте эту функцию при съемке через окно или решетку для фокусировки на наиболее удаленные объекты.

Примечание к ручной фокусировке

Когда объект находится слишком близко для фокусировки.

Enjoying picture effect

Наслаждение эффектами изображений

Выбор эффекта изображения

При помощи цифровой обработки

изображения Вы можете достичь спецэффекта, аналогичного тем, которые применяются в кино и на телевидении.

Selecting picture effect

You can digitally process images to obtain special effects like those in films or on the TV.













PASTEL [a]

The contrast of the picture is emphasized, and the picture looks like an animated cartoon.

NEG. ART [b]

The colour and brightness of the picture is reversed.

SEPIA

The picture is sepia.

B&W

The picture is monochrome (black and white).

SOLARIZE [c]

The light intensity is more clear, and the picture looks like an illustration.

MOSAIC [d]

The picture is mosaic.

SLIM [e]

The picture expands vertically.

STRETCH [f]

The picture expands horizontally.

PASTEL [a]

Контрастность изображения усиливается, и изображение выглядит, как мультипликация.

NEG. ART [b]

Цвет и яркость изображения будут негативными.

SEPIA

Изображение будет в цвете сепия.

B&W

Изображение будет монохроматическим (черно-белым).

SOLARIZE [c]

Интенсивность света будет более яркой, и изображение будет выглядеть, как иллюстрация.

MOSAIC [d]

Изображение будет мозаичным.

SLIM [e]

Изображение расширяется по вертикали.

STRETCH [f]


Изображение расширяется по горизонтали.

Using picture effect function

- (1) Press PICTURE EFFECT.
- (2) Turn the control dial to select the desired picture effect mode.

Использование функции эффектов изображения

- (1) Нажмите PICTURE EFFECT.
- Поверните регулировочный диск для выбора желаемого режима эффекта изображения.

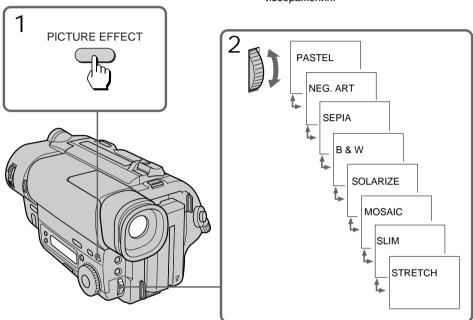

To turn off picture effect Press PICTURE EFFECT. The indicator in the viewfinder goes out.

Note on the picture effect When you turn the power off, the camcorder returns automatically to normal mode.

Выключение эффекта изображения

Нажмите PICTURE EFFECT. Индикатор эффекта изображения исчезнет из видоискателя.

Примечание к эффектам изображения

Когда Вы выключаете питание, видеокамера автоматически возвращается к нормальному режиму.

Adjusting the exposure

Регулировка экспозиции

When to adjust the exposure

Adjust the exposure manually under the following cases.



[a]

- The background is too bright (back lighting)
- Insufficient light: most of the picture is dark

[b]

- · Bright subject and dark background
- To record the darkness faithfully

Adjusting the exposure

- (1) Press EXPOSURE.
- (2) Turn the control dial to adjust the brightness.

Когда требуется регулировать экспозицию

Отрегулируйте экспозицию вручную в следующих случаях.




- [a]
- Фон является слишком ярким (задняя подсветка)
- Недостаточное освещение: большая часть изображения темная

[b]

- Яркий предмет на темном фоне
- Для хорошей записи в темноте

Регулировка экспозиции

- (1) Нажмите EXPOSURE.
- (2) Поверните регулировочный диск для регулировки яркости.

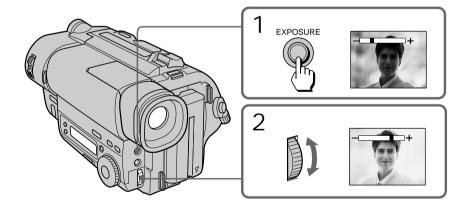

To return to automatic exposure mode Press EXPOSURE again. Для возврата к режиму автоматической экспозиции Снова нажмите EXPOSUBE.

Регулировка экспозиции

Shooting with the sun behind your subject If the light source is behind your subject, or in the following situations, the subject will be recorded too dark

- The subject is indoors and there is a window behind the subject.
- Bright light sources are included in the scene.
- When shooting a person wearing white or shiny clothes in front of a white background, the face will be recorded too dark.

Shooting in the dark

We recommend you to use the built-in light (CCD-TR516E only) or a video light (not supplied). To get the best colour, you must maintain a sufficient light level.

Note

Exposure cannot be adjusted when using the NightShot function.

When you adjust the exposure manually

- BACK LIGHT does not work.
- If you change the setting of PROGRAM AE mode, the camcorder automatically returns to automatic exposure mode.

Съемка в условиях, когда солнце находится за Вашим объектом.

Если источник освещения находится у Вас за спиной или в следующих условиях, объект будет записан слишком темным.

- Объект внутри помещения и окно находится за объектом.
- Источники яркого освещения попадают в кадр.
- Когда снимаемается человек, носящий белую или блестящую одежду, на белом фоне, лицо может стать темным.

Съемка в темных условиях

Мы рекомендуем Вам использовать встроенную подсветку (только CCD-TR516E) или видеофонарь (не прилагается). Для получения наилучшего цвета Вы должны поддерживать достаточный уровень освещения.

Примечание

Вы не можете регулировать экспозицию при использовании функции ночной съемки.

Когда Вы регулируете экспозицию вручную

- Функция BACK LIGHT не работает.
- Если Вы изменяете установку режима PROGRAM АЕ, видеокамера автоматически возвращается к режиму автоматической экспозиции.

Superimposing a title

You can select one of eight preset titles and two custom titles. You can also select the language, colour, size and position of titles.

Superimposing titles


- (1) Press TITLE to display the title menu.
- (2) Turn the control dial to select □ , then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select the desired title, then press the dial. The titles are displayed in the language you selected.
- (4) Turn the control dial to select the colour, size, or position, then press the dial.
- (5) Turn the control dial to select the desired item, then press the dial.
- (6) Repeat steps 4 and 5 until the title is arranged as desired.
- (7) Press control dial again to complete the setting.
- (8) When you want to stop recording the title, press TITLE.

Наложение надписи

Вы можете выбирать из восьми предварительно установленных надписей и двух собственных надписей. Вы можете также выбирать язык, цвет, размер и положение надписей.

Наложение надписей

- (1) Нажмите TITLE для отображения меню надписей .
- (2) Поверните регулировочный диск для выбра □, а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора надписи, а затем нажмите регулировочный диск. Надпись отображается на выбранном Вами языке.
- (4) Поверните регулировочный диск для выбора цвета, размера или положения, а затем нажмите регулировочный диск.
- (5) Поверните регулировочный диск для выбора желаемого элемента, а затем нажмите регулировочный диск.
- (6) Повторяйте пункты 4 и 5 до тех пор, пока не отрегулируете надпись по своему желанию.
- (7) Нажмите регулировочный диск снова для завершения установки.
- (8) Когда Вы захотите закончить запись надписи, нажмите TITLE.

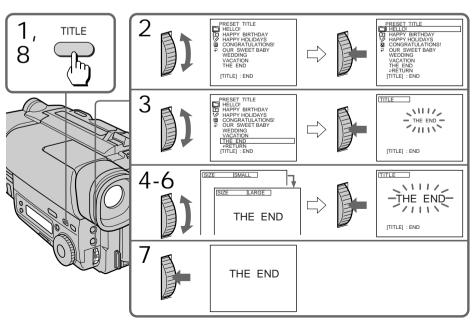

Наложение надписи

To superimpose the title from beginning

After step 7, press START/STOP to start recording.

To superimpose the title while you are recording

After pressing START/STOP to start recording, start from step 1. In this case, beep is not heard.

To select the language of preset title When you want to select the language, select before step 2. Then select language and return to step 2.

To use the custom title When you want to use the custom title, select to in step 2.

Notes on superimposing a title

- If you have not given any custom title, "---..." appears on the display.
- The FADER function works while the title is displayed, however, the title does not fade.
- If you display the menu or title menu while superimposing a title, the title is not recorded while the menu or title menu is being displayed.

Title colour changes as follows: WHITE \longleftrightarrow YELLOW \longleftrightarrow VIOLET \longleftrightarrow RED \longleftrightarrow CYAN \longleftrightarrow GREEN \longleftrightarrow BLUE

Title size changes as follows: SMALL ←→ LARGE

Title position changes as follows: When you select the title size "SMALL", you can choose 9 positions. When you select the title size "LARGE" you can choose 8 positions.

Notes on the title

- Depending on size or position of the title, both of the date and time or either of them is not displayed.
- If you input 13 characters or more for a LARGE title, the title is automatically reduced into a proper size after the position is set.

Для наложения надписи от начала После пункта 7 нажмите START/STOP для начала записи.

Для наложения надписи в процессе записи

После нажатия START/STOP для начала записи начните с пункта 1. В этом случае зуммерный сигнал подаваться не будет.

Для выбора языка предварительно установленной надписи

Если Вы хотите выбрать язык, выберите преред пунктом 2. Затем выберите язык и вернитесь к пункту 2.

Для выбора собственной надписи

Если Вы хотите использовать собственную надпись, выберите ⊡ в пункте 2.

Примечания к наложению надписи

- Если Вы не дали надписи никакого названия, на дисплее появится индикация "---.".
- Функция FADER во время отображения названия работает, однако название плавно не вводится и не выводится.
- Если Вы отобразите дисплей меню или меню надписей во время наложения надписи, то надпись не будет записываться во время отображения дисплея меню или меню надписей.

Цвет надписей изменяется следующим образом:

WHITE \leftrightarrow YELLOW \leftrightarrow VIOLET \leftrightarrow RED \leftrightarrow CYAN \leftrightarrow GREEN \leftrightarrow BLUE

Размер надписей изменяется следующим образом:

SMALL ←→ LARGE

Положение надписи изменяется следующим образом:

Если Вы выбираете размер надписи "SMALL", то Вы можете выбирать одно из 9 положений. Когда Вы выбираете размер надписи "LARGE", Вы может выбирать из 8 положений.

Примечания к надписям

- В зависимости от размера или положения названия дата и время или же что-то одно из них не отображается.
- Если Вы ввели 13 знаков или более для размера надписи LARGE, надпись автоматически уменьшается до надлежащего размера после выбора положения.

Making your own titles

Создание Ваших собственных надписей

You can make up to two titles and store them in the camcorder. We recommend to set the POWER switch to PLAYER or eject the cassette before you begin.


Your title can have up to 20 characters.

- (1) Press TITLE to display the title menu.
- (2) Turn the control dial to select ${}^{\tau}\!\mathscr{D}$, then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select the first line (CUSTOM1) or second line (CUSTOM2), then press the dial.
- (4) Turn the control dial to select the column of the desired character, then press the dial.
- (5) Turn the control dial to select the desired character, then press the dial.
- (6) Repeat steps 4 and 5 until you finish the title.
- (7) For finishing the titling work, turn the control dial to select SET, then press the dial.

Вы можете создать две надписи и сохранить их в памяти видеокамеры. Мы рекомендуем установить выключатель POWER в положение PLAYER или вытолкнуть кассету перед началом.

Ваша надпись может иметь до 20 знаков.

- (1) Нажмите TITLE для отображения меню надписей.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора т*⊘*, а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора первой линии строки (CUSTOM1) или второй линии строки (CUSTOM2), а затем нажмите диск.
- (4) Поверните регулировочный диск для выбора колонки с желаемым знаком, а затем нажмите диск.
- (5) Поверните регулировочный диск для выбора желаемого знака, а затем нажмите регулировочный диск.
- (6) Повторяйте пункты 4 и 5 до тех пор, пока не закончите надпись.
- (7) Для окончания работы по созданию надписи поверните регулировочный диск для выбора SET, а затем нажмите диск.

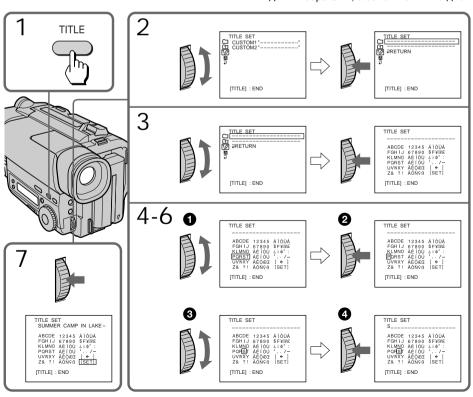

Making your own titles

Создание Ваших собственных надписей

To edit a title you have stored In step 3, select CUSTOM1 or CUSTOM2, depending on which title you want to edit, then change the title.

Note

You cannot enter over 20 characters title.

If you take 5 minutes or longer to enter characters while a cassette is in the camcorder The power goes off automatically. Characters you have entered remain. Turn STANDBY down once and then up again, then proceed from step 1.

To delete a title

In step 4, turn the control dial to select $[\leftarrow]$ then press the dial. The last character is erased. Repeat this step until all characters are deleted.

Для редактирования запомненной надписи

В пункте 3 выберите CUSTOM1 или CUSTOM2 в зависимости от того, какую надпись Вы хотите отредактировать, а затем измените надпись.

Примечание

Вы не можете ввести больше, чем 20 знаков.

Если проходит 5 минут или более при вводе знаков в то время, когда кассета находится в видеокамере

Питание выключится автоматически. Знаки, которые Вы ввели, остаются в памяти. Поверните STANDBY один раз вниз, а затем снова вверх и начните с пункта 1.

Для отмены надписи


В пункте 4 поверните диск управления, чтобы выбрать [�], затем нажмите диск. Последний знак будет стерт. Повторяйте это действие до тех пор, пока не будут удалены все знаки.

Recording with the date/time

Запись с датой/ временем

Before you start recording or during recording, press DATE or TIME. You can record the date or time displayed in the viewfinder with the picture. Press DATE (or TIME), then press TIME (or DATE) to display the date and time together. The clock is already set at the factory to Sydney time for Australia and New Zealand models, to Tokyo time for the models sold in Japan, and to Hong Kong time for other models. You can reset the clock in the menu system.

Перед началом записи нажмите DATE или TIME. Вы можете записывать дату или время, отображаемые в видоискателе, вместе с изображением. Нажмите DATE (или TIME), а затем нажмите TIME (или DATE) для отображения даты и времени одновременно. Часы установлены на заводе на сиднейское время для моделей для Австралии и Новой Зеландии, на токийское время для моделей, продаваемых в Японии, и на гонконгское время для других моделей. Вы можете заново установить часы в системе меню.

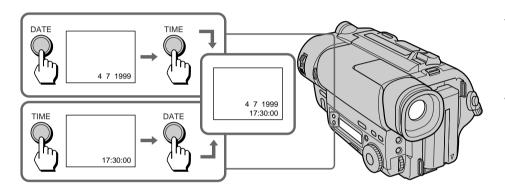

To stop recording with the date and/ or time

Press DATE and/or TIME again. The date and/or time indicator disappears. The recording continues.

Для останова записи с датой и/или временем

Нажмите DATE и/или TIME снова. Индикатор даты и/или времени исчезнет. Запись будет продолжена.

Optimizing the recording condition


Оптимизация состояния записи

Use this feature to check the tape condition before recording, so that you can get the best possible picture (ORC).

- (1) While the camcorder is in Standby mode, press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select , then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select ORC TO SET, then press the dial. "START/STOP KEY" flashes.
- (4) Press START/STOP.
 The camcorder takes about 5 10 seconds to check the tape condition and then returns to Standby mode.

Используйте данную функцию для проверки состояния ленты перед записью, так, чтобы Вы могли получить наилучшее по возможности изображение (ORC).

- Когда видеокамера будет находится в режиме готовности, нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Нажмите регулировочный диск для выбора 📼, а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора ORC TO SET, а затем нажмите диск.
- "START/STOP KEY" будет мигать. (4) Нажмите START/STOP.
- Видеокамере требуется около 5 –10 секунд для проверки состояния ленты, а затем она возвращается в режим готовности.

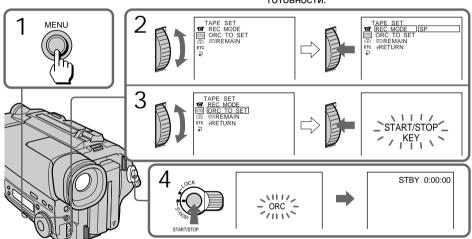

Each time you insert the cassette Perform the above procedures.

Notes on the ORC function

- When you set ORC TO SET, the recording on the tape is erased for about 0.1 second so that the camcorder can check the tape condition. Be careful when you use a recorded tape. The 0.1 second blank is erased if you record from the point where you set ORC TO SET for more than 2 seconds, or if you record over the blank.
- You cannot use this function on a tape with the red mark on the cassette exposed.
- ORC stands for "Optimizing the Recording Condition."

Каждый раз, когда Вы вставляете кассету

Выполняйте вышеописанную процедуру.

Примечания к функции ORC

- Когда Вы устанавливаете ORC TO SET, запись ленты стирается на 0,1 секунды, так, чтобы видеокамера смогла проверить состояние ленты. Будьте осторожны, когда Вы используете записанную ленту. 0,1-секундный пробел исчезает, если Вы начинаете запись от точки, где Вы установили ORC TO SET более, чем на 2 секунды, или если производите запись поверх незаписанной части.
- Вы не можете использовать данную функцию с лентой, если на кассете вставлена красная метка.
- Английское сокращение ORC означает "оптимизация условий записи".

Using the built-in light

Использование встроенной подсветки

CCD-TR516E only

You can use the built-in light to suit your shooting situation. The recommended distance between the subject and camcorder is about 1.5 m.


While the camcorder is in Standby mode, slide LIGHT to ON. The built-in light turns on. The built-in light turns on/off by turning on/off STANDBY.

только CCD-TR516E

При необходимости Вы можете во время съемки использовать встроенную подсветку. Рекомендуемое расстояние между видеокамерой и объектом съемки составляет около 1.5 м.

Когда видеокамера находится в режиме готовности, переведите переключатель LIGHT (свет) в положение ON (вкл.). Включается подсветка.

Подсветка включается/выключается при включении/выключении функции готовности (STANDBY).

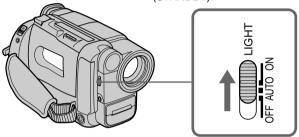

To stop using the built-in light Slide LIGHT to OFF.

To turn on the built-in light automatically

Slide LIGHT to AUTO.

The built-in light automatically turns on and off according to the ambient brightness. However, if the built-in light turns on for more

However, if the built-in light turns on for more than about 5 minutes, it automatically turns off. In this case, turn STANDBY down once and turn it up again.

Notes

- The battery pack is quickly discharging while the built-in light is turned on. Slide LIGHT to OFF when not in use.
- When you do not use the camcorder, slide LIGHT to OFF and remove the battery pack to avoid turning on the built-in light accidentally.
- When flickering occurs when you shoot white and bright subjects in AUTO mode, slide LIGHT to ON.
- The built-in light may turn on/off when you use the PROGRAM AE or BACK LIGHT function
- When inserting or ejecting a cassette, the builtin light may be turned off.

Для остановки использования встроенной подсветки

Передвиньте LIGHT в положение OFF.

Для автоматического включения встроенной подсветки

Сдвиньте переключатель LIGHT в положение AUTO.

Встроенная подсветка будет автоматически включаться и выключаться в зависимости от освещенности места съемки.

Однако если встроенная подсветка остается включенной в течение более пяти минут, то после этого она автоматически отключается. В такой ситуации опустите переключатель STANDBY вниз и тут же поднимите его вновь.

Примечания

- При включенной подсветке идет быстрая разрядка аккумуляторного блока. Поэтому когда Вы ее не используете, устанавливайте переключатель LIGHT в положение OFF.
- На время, когда Вы не пользуетесь видеокамерой, переводите переключатель LIGHT в положение ОFF и отсоединяйте аккумуляторный блок во избежание случайного включения подсветки.
- Если при съемке Вами белых или ярких объектов в режиме AUTO изображение мерцает, переведите переключатель LIGHT в положение ON.
- Встроенная подсветка может включаться/ выключаться при использовании функции PROGRAM AE или BACK LIGHT.
- Встроенная подсветка может включаться, когда Вы вставляете или извлекаете кассету.

CAUTION

Be careful not to touch the lighting section, because the plastic window and surrounding surfaces are hot while the light is on. It remains hot for a while after the light is turned off.

DANGER

Not to be handled by children. Emits intense heat and light. Use with caution to reduce the risk of fire or injury to persons.

Do not direct light at persons or materials from less than 1.22 meters during use and until cool.

Slide LIGHT to OFF when not in use.

Replacing the bulb

Use the Sony XB-3D halogen lamp (not supplied). The supplied halogen lamp is not on the market. Purchase the Sony XB-3D halogen lamp.

Remove the power source before replacing the bulb.

- (1) While pushing the hole under the built-in light unit using a wire, remove the unit.
- (2) Turn the bulb housing counterclockwise and detach from the built-in light unit.
- (3) Replace the bulb using a dry cloth.
- (4) Attach the bulb housing turning it clockwise, then replace the built-in light unit.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Старайтесь не прикасаться к осветительному блоку, поскольку когда подсветка включена, пластмассовое окошечко и поверхность корпуса рядом с ним нагреваются. Они остаются горячими на протяжении еще какого-то времени после выключения подсветки.

ВНИМАНИЕ!

Детям не разрешается пользоваться подсветкой.

Интенсивно излучает тепло и свет. При эксплуатации соблюдайте меры предосторожности, чтобы свести к минимуму опасность возгорания или получения травмы.


При использовании и до остывания лампы подсветки не направляйте свет на людей или другие объекты с расстояния менее 1.22 м.

Когда подсветка не используется, переводите переключатель LIGHT в положение OFF.

Смена лампы

Используйте галогенную лампу Sony XB-3D (не прилагается). Входящей в комплектацию камеры галогенной лампы в открытой продаже нет, поэтому приобретайте галогенную лампу Sony XB-3D. Перед заменой лампы отключите питание.

- (1) Вставив проволочку в отверстие под блоком встроенной подсветки и нажав на нее, снимите блок.
- (2) Поверните патрон с лампочкой против часовой стрелки и отсоедините его от блока встроенной подсветки.
- (3) Замените лампочку, используя сухую тряпочку.
- (4) Присоедините патрон с лампочкой, вращая его по часовой стрелке, затем установите блок подсветки на место.

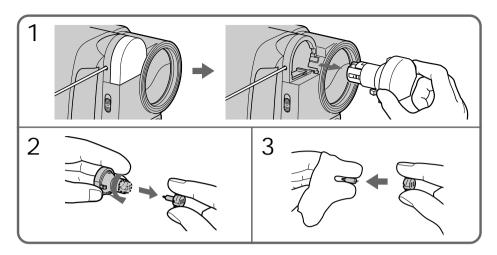

CAUTION

- When replacing the bulb, use only the Sony XB-3D halogen lamp (not supplied) to reduce the risk of fire.
- To prevent possible burn hazard, disconnect the power source before replacing and do not touch the bulb until the bulb becomes cool enough to handle (for about 30 minutes or more).

Note

To prevent the bulb from being smudged with finger prints, handle it with a dry cloth, etc. If the bulb is smudged, wipe it completely.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях уменьшения опасности возгорания используйте для замены только галогенную лампу Sony XB-3D (не прилагается).
- Чтобы предотвратить возможные ожоги, перед сменой лампочки отсоединяйте источник питания и не притрагивайтесь к лампочке пока она не остынет до температуры, при которой ее можно брать в руки (примерно через 30 или более минут).

Примечание

Чтобы не запачкать лампочку отпечатками пальцев, беритесь за нее сухой тряпочкой или чем-нибудь подобным. Если лампочка загрязнилась, протрите ее начисто.

Editing onto another tape

You can create your own video programme by editing with any other **2** 8 mm, **Hi2** Hi8, **MIN** miniDV, **DY** DV, **WIS** VHS, **SWIS** S-VHS, **WISD** VHSC, **SWISD** S-VHSC or **12** Betamax VCR that has video/audio inputs.

Before editing

Connect the camcorder to the VCR using the supplied A/V connecting cable.

Set the input selector on the VCR to LINE, if available.

Set EDIT to ON in the menu system (p. 34).

Starting editing

- (1) Insert a blank tape (or a tape you want to record over) into the VCR, and insert your recorded tape into the camcorder.
- (2) Play back the recorded tape on the camcorder until you locate the point just before where you want to start editing, then press to set the camcorder in playback pause mode.
- (3) On the VCR, locate the recording start point and set the VCR in recording pause mode.
- (4) First press on the camcorder, and after few seconds press of the VCR to start editing.

To edit more scenes Repeat steps 2 to 4.

To superimpose the title while you are editing

You can superimpose the title while you are editing. Refer to "Superimposing a title" (p. 51).

To stop editing

Press ■ on both the camcorder and the VCR.

Note on the DISPLAY function – CCD-TR516E only

If you have displayed the viewfinder screen indicators on the TV, erase the indicators by pressing DISPLAY on the Remote Commander so that they will not be superimposed on the edited tape.

Note on Fine Synchro Edit If you connect a video deck that has the Fine

If you connect a video deck that has the Fine Synchro Edit feature to the LANC **\mathbb{L}** jack of the camcorder, using a LANC cable (not supplied), the edit will be even more precise.

Монтаж на другую ленту

Вы можете создать Вашу собственную видеопрограмму путем монтажа с помощью другого КВМ типа 🛭 8 мм, Ні 🖺 Ні8, ™ D' miniDV, D' DV, WS VHS, SVIS S-VHS, WISE VHSC, SVISE S-VHSC или 🖪 Веtamax, который имеет входы аудио/видео.

Перед монтажем

Подсоедините видеокамеру к КВМ, используя прилагаемый соединительный кабель аудио/видео.

Установите селектор входных сигналов на КВМ в положение LINE, если такое имеется. Установите EDIT на ON в системе меню (стр. 34).

Начните монтаж

- (1) Вставьте чистую ленту (или ленту, которую Вы хотите перезаписать) в КВМ и вставьте Вашу записанную ленту в видеокамеру.
- (2) Воспроизводите записанную ленту в видеокамере до тех пор, пока Вы не обнаружите место немного раньше точки, откуда Вы хотите начать монтаж, а затем нажмите

 ☐ для установки видеокамеры на режим паузы воспроизведения.
- (3) Найдите на КВМ точку начала записи и установите КВМ на режим паузы записи.
- (4) Сперва нажмите **II** на видеокамере, а затем через несколько секунд нажмите **II** на КВМ для начала монтажа.

Для монтажа других сцен

Повторите пункты со 2 по 4.

Для наложения надписи во время монтажа

Вы можете наложить надпись во время монтажа. См. раздел "Наложение надписи" (стр. 51).

Для остановки монтажа

Нажмите ■ и на видеокамере и на КВМ.

Примечание к функции DISPLAY –Только CCD-TR516E

Если Вы отобразили индикаторы видоискателя на экране телевизора, сотрите индикаторы путем нажатия DISPLAY на пульте дистанционного управления, так, чтобы они не накладывались на ленту при выполнении монтажа.

Примечание к точному синхронному монтажу

Если Вы подсоедините видеодеку, которая имеет функцию точного синхронного монтажа к гнезду LANC **t** на видеокамере с использованием кабеля LANC (не прилагается), то монтаж будет еще более точный.

Additional information

Changing the lithium battery in the camcorder

Дополнительная информация
Замена литиевой батарейки
в видеокамере


Ваша видеокамера снабжена установленной


Your camcorder is supplied with a lithium battery installed. When the battery becomes weak or dead, the ⋈ indicator flashes in the viewfinder for about 5 seconds when you set the POWER switch to CAMERA. In this case, replace the battery with a Sony CR2025 or Duracell DL-2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

The lithium battery for the camcorder lasts for about 1 year under normal operation. (The lithium battery that comes installed at the factory may not last 1 year.)

литиевой батарейкой. Если батарейка станет слабой или полностью разрядится, индикатор 🕁 будет мигать в видоискателе приблизительно в течение 5 секунд, когда Вы установите выключатель POWER в положение CAMERA. В этом случае замените батарейку на батарейку марки Sony CR2025 или на литиевую батарейку марки Duracell DL-2025. Использование какойнибудь другой батарейки может представлять риск воспламенения или взрыва. Выбросьте использованную батарейку в соответствии с указаниями изготовителя. Литиевой батарейки для видеокамеры хватает приблизительно на 1 год при нормальных условиях эксплуатации. (Литиевой батарейки,

которая была установлена на заводе, может

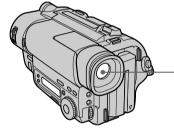



не хватить на 1 год.)

Notes on lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children.
 - Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.
- Note that the lithium battery has a positive (+) and a negative (-) terminals as illustrated. Be sure to install the lithium battery so that terminals on the battery match the terminals on the camcorder.

Примечания к литиевой батарейке

- Держите литиевую батарейку в не доступном для детей месте.
 Если батарейка была проглочена, немедленно обратитесь к доктору.
- Протрите батарейку сухой тканью для обеспечения хорошего контакта.
- Не берите батарейку металлическими щипцами, или же может произойти короткое замыкание.
- Учтите, что литиевая батарейка имеет положительный (+) и отрицательный (-) полюсы, как показано на рисунке. При установке литиевой батареи следите за тем, чтобы полярность контактов батареи соответствовала полярности контактов видеокамеры.



WARNING

The battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильном обращении батарейка может взорваться. Не перезаряжайте, не разбирайте и не бросайте батарейку в огонь.

Changing the lithium battery


When replacing the lithium battery, keep the battery pack or other power source attached. Otherwise, you will need to reset the date, time and other items in the menu system retained by the lithium battery.

- (1) Open the lid of the lithium battery compartment.
- (2) Push the lithium battery down once and pull it out from the holder.
- (3) Install the lithium battery with the positive (+) side facing out. Close the lid.

Замена литиевой батарейки

При замене литиевой батарейки, оставьте подсоединенным батарейный блок или другой источник питания. В противном случае Вам понадобится снова устанавливать дату, время и другие установки в системе меню, хранимые посредством литиевой батарейки.

- (1) Откройте крышку отсека литиевой батарейки.
- (2) Нажмите батарейку вниз и вытащите ее из держателя.
- (3) Установите литиевую батарейку положительной (+) стороной, обращенной наружу. Закройте крышку.

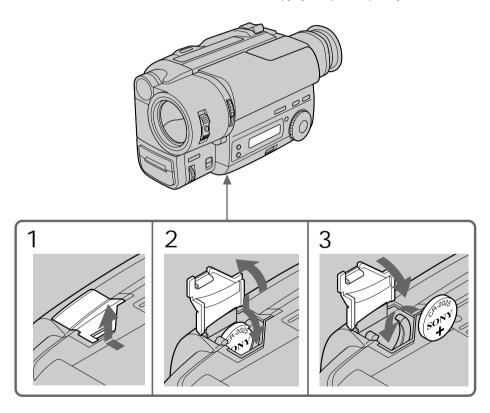

Resetting the date and time


Установка даты и времени

You can reset the date and time in the menu system.

- (1) While the camcorder is in Standby mode, press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select ⊕ , then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select CLOCK SET, then press the dial.
- (4) Turn the control dial to adjust the desired year, then press the dial.
- (5) Set the month, day, hour and minute by turning the control dial and pressing the dial.
- (6) Press MENU to erase the menu display.

Вы можете установить дату и время в системе меню.

- Когда видеокамера будет находится в режиме готовности, нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора €, а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора CLOCK SET, а затем нажмите диск.
- (4) Поверните регулировочный диск для регулировки желаемого года, а затем нажмите регулировочный диск.
- (5) Установите месяц, дату, часы и минуты, поворачивая регулировочный диск, а затем нажимая диск.
- (6) Нажмите MENU для стирания дисплея меню.

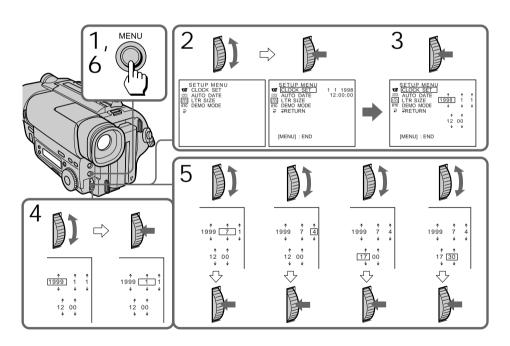


Resetting the date and time

Установка даты и времени

To correct the date and time setting Repeat the above procedure.

To check the preset date and time Press DATE to display the date indicator. Press TIME to display the time indicator. When you press the same button again, the indicator goes off.

The year changes as follows:



Note on the time indicator The internal clock of this camcorder operates on a 24-hour cycle.

Для корректировки установки даты и времени

Повторите вышеописанную процедуру.

Для проверки предварительно установленных даты и времени

Нажмите DATE для отображения индикатора даты.

Нажмите TIME для отображения индикатора времени.

Если Вы снова нажмете ту же самую кнопку, индикатор исчезнет.

Год изменяется следующим образом:



Примечание к индикатору времени

Встроенные часы данной видеокамеры работают в 24-часовом цикле.

Simple setting of clock by time difference


Простая установка часов с помощью разницы во времени

You can easily set the clock for a local time by a time difference in the menu system.

- (1) While the camcorder is the standby mode, press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select **ETC**, then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select WORLD TIME, then press the dial.
- (4) Turn the control dial to set a time difference, and press the dial. The hour of clock changes in relation to a time difference which you set.
- (5) Press MENU to erase the menu display.

Вы можете легко установить часы на местное время с помощью разницы во времени в системе меню.

- Когда видеокамера будет находится в режиме готовности нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора **ETC**, а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора WORLD TIME, а затем нажмите диск.
- (4) Поверните регулировочный диск для установки разницы во времени, а затем нажмите диск. Время на часах изменится в соответствии с разницей во времени, которую Вы установили.
- (5) Нажмите MENU для стирания дисплея меню.

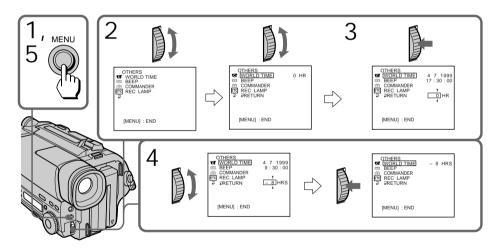

Note on WORLD TIME If the time is not set, WORLD TIME does not work.

Примечание к фукции WORLD TIME

Если время не установлено, функция WORLD TIME не работает.

Usable cassettes and playback modes

Используемые кассеты и режимы воспроизведения

Selecting cassette types

- CCD-TR516E only

This Hi8 system is an extension of the standard 8 mm system, and was developed to realize higher picture quality.

You can use either Hi8 or standard 8 mm video cassette for this camera. When you use a Hi8 video cassette, the recording is made in the Hi8 system. When you use a standard 8 mm video cassette, the recording is made in the standard 8 mm system. Standard 8 mm video cassette is incapable of recording in the Hi8 system. If you intend to use a standard 8 mm video recorder/player to play back a video tape, you are required to use a standard 8 mm video cassette for recording.

What is Video 8 XR

"XR" is an abbreviation of "Extended Resolution." The video 8 XR camcorder is new type of 8 mm camcorder with a picture quality superior to the conventional video 8 camcorder respectively. You can record and play back pictures more clearly with the "XR" camcorder. A video tape recorded by the "XR" camcorder gives excellent picture quality at maximum when it is played back on the "XR" camcorder. When a video tape recorded by this "XR" camcorder is played back on a conventional 8 camcorder or when a video tape recorded on a conventional 8 camcorder is played back on this "XR" camcorder, the playback picture has the normal quality of an 8 camcorder.

Выбор типа кассеты

-Только CCD-TR516E

Эта система Ні является усовершенствованием стандартной системы 8 мм и была разработана для реализации высокого качества изображения.

Вы можете использовать для этой камеры видеокассеты Hi8 или же стандартные видеокассеты на 8-мм ленте. В случае использования видеокассет Hi-8 запись выполняется в системе Hi-8. В случае использования видеокассет на 8-мм ленте запись выполняется в системе 8 мм. Стандартная видеокассета на 8-мм ленте не может обеспечить запись в системе Hi-8. Если Вы намереваетесь использовать стандартный видеомагнитофон/видеоплейер системы 8 мм, то следует использовать для записи стандартную видеокассету на 8-мм ленте.

Что такое Video 8 XR

XR - это сокращение от термина "Улучшенное разрешение". Видеокамера системы 8 XR это новый тип 8-мм видеокамеры с качеством изображения лучше чем у обычной камеры системы Video 8. Вы можете записывать и воспроизводить изображения с большей четкостью.

Пленка, записанная на видеокамере XR дает наилучшее качество изображения при воспроизведении на видеокамере XR. Если пленку, записанную на данной видеокамере XR, воспроизводить на обычной видеокамере системы Video 8 или пленку, записанную на обычной видеокамере системы Video 8, воспроизводить на видеокамере XR, то изображение будет качества обычной видеокамеры системы Video 8.

When you play back

The playback mode (SP/LP) and system (Hi8/standard 8 mm) are selected automatically according to the format in which the tape has been recorded. The quality of the recorded picture in LP mode, however, will not be as good as that in SP mode.

Foreign 8 mm video

Because the TV colour systems differ from country to country, you may not be able to play back foreign pre-recorded tapes. Refer to the list of "Using your camcorder abroad" to check the TV colour system of foreign countries.

Playing back an NTSC-recorded tape You can play back tapes recorded in the NTSC video system using the SP mode. However, note that the following will occur during playback of an NTSC-recorded tape.

- When playing back a tape on a TV screen, you may not get the original colour depending on the TV. When you play back on a Multi System TV, set NTSC PB to the desired mode in the menu system.
- During playback, a black band appears on the lower part of the viewfinder.
- You cannot play back a tape recorded in NTSC video system with LP mode neither in the viewfinder nor on a TV screen.
- If a tape has portions recorded in PAL and NTSC video systems, the tape counter reading is not correct. This discrepancy is due to the difference between the counting cycle of the two video systems.
- You cannot edit the NTSC-recorded tape onto another VCR.

Когда Вы осуществляете воспроизведение

Режим воспроизведения (SP/LP) и система (Hi8/8-мм стандарт) выбираются автоматически в соответствии с форматом, в котором была записана лента. Однако, качество изображения, записанного в режиме LP, не будет таким хорошим, как при записи в режиме SP.

Иностранные 8-мм видеоленты

Так как системы цветного телевидения отличаются в зависимости от страны, то может быть Вы не сможете воспроизводить иностранные предварительно записанные ленты. Смотрите перечень в разделе "Использование Вашей видеокамеры за границей" для проверки системы цветного телевидения иностранных государств.

Воспроизведение ленты, записанной в системе NTSC

Вы можете воспроизводить ленты, записанные в видеосистеме NTSC с использованием режима SP. Однако, примите во внимание, что следующее может происходить во время воспроизведения ленты, записанной в системе NTSC.

- При воспроизведении на экране телевизора
 Вы можете не получить подлинные цвета в
 зависимости от телевизора. Если Вы
 воспроизводите ленту на мультисистемном
 телевизоре, установите NTSC PB на
 желаемый режим в системе меню.
- Во время воспроизведения черная полоса появляется в нижней части видоискателя.
- Вы не можете воспроизводить ленты, записанные в системе NTSC в режиме LP, ни в видоискателе, ни на экране телевизора.
- Если лента имеет части, записанные в видеосистемах PAL и NTSC, показания счетчика будут неправильные. Это расхождение происходит из-за разницы между расчетом времени двух видеосистем.
- Вы не можете производить монтаж ленты, записанной в системе NTSC, на другой КВМ.

Tips for using the battery pack

This section shows you how you can get the most out of your battery pack.

Preparing the battery pack

Always carry additional batteries Have sufficient battery pack power to do 2 to 3 times as much recording as you have planned.

Battery life is shorter in a cold environment

Battery efficiency is decreased, and the battery will be used up more quickly, if you are recording in a cold environment.

To save battery power

Turn STANDBY down when not recording to save battery power.

A smooth transition between scenes can be made even if recording is stopped and started again. While you are positioning the subject, selecting an angle, or looking through the viewfinder lens, the lens moves automatically and the battery is used. The battery is also used when a tape is inserted or removed.

Be sure and remove the battery pack after using the camcorder.

When to replace the battery pack

While you are using your camcorder, the remaining battery indicator decreases gradually as battery power is used up. Remaining time in minutes appears.

Советы по использованию батарейного блока

Данный раздел показывает, как Вы можете получить наибольшую отдачу от Вашего батарейного блока

Подготовка батарейного блока

Всегда носите дополнительные батарейные блоки

Имейте достаточный заряд батарейного блока для выполнения записи в 2 - 3 раза больше, чем Вы запланировали.

Срок службы заряда батарейного блока будет короче в холодных условиях

Эффективность батарейного блока снижается, и заряд батарейного блока используется быстрее, если Вы производите запись в холодных условиях.

Для экономии заряда батарейного блока

Поверните STANDBY вниз, когда Вы не производите запись, для экономии заряда батарейного блока.

Плавный переход между сценами может быть выполнен, даже если запись была остановлена и начата снова. Когда Вы позиционируете объект, выбираете угол или смотрите в объектив видоискателя, объектив перемещается автоматически, и батарейный блок будет использоваться. Батарейный блок также используется при вставке и удалении ленты.

По окончании пользования видеокамерой не забудьте отсоединить батарейный блок.

Когда заменять батарейный блок

Когда Вы используете видеокамеру, индикатор оставшегося заряда батарейного блока постепенно уменьшается по мере использования заряда батарейного блока. Также появляется оставшееся время в минутах.



When the remaining battery indicator reaches the lowest point, the ♥ indicator may appear and start flashing in the viewfinder.

When the ♥ indicator changes from slow flashing to rapid flashing while you are

flashing to rapid flashing while you are recording, set the POWER switch to OFF on the camcorder and replace the battery pack. Leave the tape in the camcorder to obtain a smooth transition between scenes after the battery pack has been replaced.

Когда индикатор оставшегося заряда батарейного блока достигает наинизшей точки, индикатор Ф появляется и начинает мигать в видоискателе.

Когда индикатор Ф изменяет медленное мигание на быстрое мигание во время записи, установите выключатель POWER в положение ОFF на видеокамере и замените батарейный блок. Оставьте ленту в видеокамере для получения плавного перехода между сценами после замены батарейного блока.

Tips for using the battery pack

Советы по использованию батарейного блока

Notes on the rechargeable battery pack

Caution

Never leave the battery pack in temperatures above 60°C, such as in a car parked in the sun or under direct sunlight.

The battery pack heats up During charging or recording, the battery pack heats up. This is caused by energy that has been generated and a chemical change that has occurred inside the battery pack. This is not cause for concern and is normal.

Be sure to observe the following

- Keep the battery pack away from fire.
- · Keep the battery pack dry.
- Do not open nor try to disassemble the battery pack.
- Do not expose the battery pack to any mechanical shock.

The life of the battery pack If the battery indicator flashes rapidly just after turning on the camcorder with a fully charged battery pack, the battery pack should be replaced with a new fully charged one.

Charging temperature

You should charge batteries at temperatures from 10°C to 30°C. Lower temperatures require a longer charging time.

Примечания к перезаряжаемому батарейному блоку

Предостережение

Никогда не оставляйте батарейный блок при температуре свыше 60° С, как например, в автомобиле, припаркованном на солнце, или под прямыми солнечными лучами.

Батарейный блок нагревается

Во время зарядки или записи батарейный блок нагревается. Это вызвано генерируемой энергией и химическими реакциями, которые происходят внутри батарейного блока. Это не должно быть причиной для беспокойства и является нормальным.

Обязательно соблюдайте следующее

- Храните батарейный блок подальше от огня.
- Храните батарейный блок сухим.
- Не пытайтесь открыть или разобрать батарейный блок.
- Не подвергайте батарейный блок никаким механическим ударам.

Срок службы батарейного блока

Если индикатор батарейного блока мигает быстро сразу после включения видеокамеры с полностью заряженным батарейным блоком, батарейный блок должен быть заменен новым полностью заряженным батарейным блоком.

Температура зарядки

Вы должны заряжать батарейный блок при температуре от 10° С до 30° С. Более низкая температура требует более длительного времени зарядки.

Notes on the "InfoLITHIUM" battery pack

What is "InfoLITHIUM"

The "InfoLITHIUM" is a lithium ion battery pack which can exchange data with compatible video equipment about its battery consumption. When you use this battery pack with video equipment having the Different mark, the video equipment will indicate the remaining battery time in minutes*. However, if you use it with video equipment not having this mark, the remaining battery capacity will not be indicated in minutes.

- "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.
- * The indication may not be accurate depending on the condition and environment which the equipment is used under.

How the battery consumption is displayed

The power consumption of the camcorder changes depending on its use, such as how the autofocusing is working.

While checking the condition of the camcorder, the "InfoLITHIUM" battery pack measures the battery consumption and calculates the remaining battery power. If the condition changed drastically, the remaining battery indication may suddenly decrease or increase by more than 2 minutes.

Even if 5 to 10 minutes is indicated as the battery remaining time in the viewfinder, the \Box indicator may also flash under some condition.

Примечания к батарейному блоку "InfoLITHIUM"

Что такое "InfoLITHIUM"

"InfoLITHIUM" является литиево-ионным батарейным блоком, который может обмениваться данными с совместимой видеоаппаратурой относительно расхода заряда батарейного блока.

При использовании данного батарейного блока с видеоаппаратурой, имеющей знак (р) моситним, видеоаппаратура будет показывать оставшееся время заряда батарейного блока в минутах.* Однако, если Вы используете его с видеоаппаратурой, не имеющей такого знака, оставшаяся емкость батарейного блока не указывается в минутах. "InfoLITHIUM" является товарным знаком корпорации Sony.

* Показание можеть быть неточным, в зависимости от условий и окружающей среды, при которых используется аппаратура.

Как отображается расход заряда батарейного блока

Потребляемая мощность видеокамерой изменяется в зависимости от условий ее использования, как например, работает ли автоматическая фокусировка.

Во время проверки состояния видеокамеры батарейный блок "InfoLITHIUM" измеряет расход батарейного заряда и вычисляет оставшийся заряд батарейного блока. Если условия использования сильно изменяются, индикация оставшегося заряда батарейного блока может резко уменьшиться или увеличиться более чем на 2 минуты. Даже если 5 или 10 минут указано или в видоискателе в качестве оставшегося времени заряда батарейного блока, индикатор ு может все же мигать при некоторых условиях.

Tips for using the battery pack

Советы по использованию батарейного блока

To obtain more accurate remaining battery indication

Set the camcorder to recording standby mode and point towards a stationary object. Do not move the camcorder for 30 seconds or more.

- If the indication seems incorrect, recharge the battery pack fully (Full charge*). Note that if you have used the battery in a hot or cold environment for long time, or you have repeated charging many times, the battery pack may not be able to show the correct time even after being fully charged.
- After you have used the "InfoLITHIUM" battery pack with an equipment not having the (*) INFOLITHIUM mark, make sure that you use up the battery pack on the equipment having the (*) INFOLITHIUM mark and then recharge fully.

indication does not match the continuous recording time in the operating instructions
The recording time is affected by the environmental temperature and conditions. The recording time becomes very short in a cold environment. The continuous recording time in the operating instructions is measured under the condition of using a fully charged (or normal

Why the remaining battery

recording time becomes very short in a cold environment. The continuous recording time in the operating instructions is measured under th condition of using a fully charged (or normal charged) battery pack in 25°C. As the environmental temperature and condition are different when you actually use the camcorder, the remaining battery time is not same as the continuous recording time in the operating instructions.

* Full charge: Charging until FULL appears in the display window.

Для получения более точной индикации оставшегося заряда батарейного блока

Установите видеокамеру на режим готовности записи и наведите ее на неподвижный объект. Не двигайте видеокамеру в течение 30 секунд или более.

- Если индикация кажется неправильной, зарядите батарейный блок полностью (полная зарядка*). Имейте в виду, что если Вы использовали батарейный блок в жарких или холодных окружающих условиях в течение длительного времени, или если Вы повторяли зарядку много раз, батарейный блок может не показывать правильное время даже после полной зарядки.
- После использования батарейного блока "InfoLITHIUM" с аппаратурой, которая не имеет знака () ітколтнішм, обязательно используйте заряд батарейного блока до конца с аппаратурой, имеющей знак () ітколтнішм, а затем полностью зарядите его.

Почему индикация оставшегося заряда батарейного блока не соответствует времени непрерывной записи, указанном в инструкции по эксплуатации

На время записи влияет температура окружающей среды и другие условия. Время записи становится очень коротким в холодных условиях. Время непрерывной записи, указанное в инструкции по эксплуатации, измеряется в условиях использования полностью заряженного батарейного блока (или нормально заряженного) при температуре 25°С. Так как температура окружающей среды и другие условия отличаются от реальных условий использования видеокамеры, то время оставшегося заряда батарейного блока будет не таким, как время непрерывной записи, указанное в инструкции по эксплуатации.

* Полная зарядка: Зарядка до тех пор, пока FULL не появится в окошке дисплея.

Maintenance information and precautions

Информация по уходу за аппаратом и предосторожности

Moisture condensation

If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense inside the camcorder, on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the tape may stick to the head drum and be damaged or the unit may not operate correctly. To prevent possible damage under these circumstances, the camcorder is furnished with moisture sensors. Please take the following precautions.

Inside the camcorder

If there is moisture inside the camcorder, the beep sounds and the ● indicator flashes. If this happens, none of the functions except cassette ejection will work. Open the cassette compartment, turn off the camcorder, and leave it about 1 hour. When ▲ indicator flashes at the same time, the cassette is inserted in the camcorder. Eject the cassette, turn off the camcorder, and leave also the cassette about 1 hour. The camcorder can be used again if the ● indicator does not appear when the power is turned on again.

On the lens

If moisture condenses on the lens, no indicator appears, but the picture becomes dim. Turn off the power and do not use the camcorder for about 1 hour.

How to prevent moisture condensation

When bringing the camcorder from a cold place to a warm place, put the camcorder in a plastic bag and allow it to adapt to room conditions over a period of time.

- (1) Be sure to tightly seal the plastic bag containing the camcorder.
- (2) Remove the bag when the air temperature inside it has reached the temperature surrounding it (after about 1 hour).

Конденсация влаги

Если видеокамера принесена прямо из холодного места в теплое место, влага может сконденсироваться внури видеокамеры, на поверхности ленты или на объективе. В таком состоянии лента может прилипнуть к барабану головки и будет повреждена, или видеокамера не сможет работать правильно. Для предотвращения возможного повреждения ввиду таких обстоятельств, видеокамера снабжена датчиками влаги. Соблюдайте следующие предосторожности.

Внутри видеокамеры

Если внутри видеокамеры произошла конденсация влаги, то будет звучать зуммерный сигнал, и индикатор

будет мигать. Если это случилось, то никакие функции, кроме выталкивания кассеты, не будут работать. Откройте кассетный отсек, выключите видеокамеру и оставьте ее приблизительно на 1 час. Если индикатор

фудет мигать в то же самое время, то значит кассета вставлена в видеокамеру. Вытолкните кассету, выключите видеокамеру и оставьте кассету, приблизительно на 1 час. Видеокамера снова может быть использована, если индикатор

не будет появляться после включения питания.

На объективе

Если влага сконденсировалась на объективе, никакие индикаторы появляться не будут, но изображение станет тусклым. Выключите питание и не ипользуйте видеокамеру приблизительно 1 час.

Как предотвратить конденсацию влаги

Если видеокамера принесена из холодного места в теплое место, то положите видеокамеру в полиэтиленовый пакет и дайте ей адаптироваться к комнатным условиям за некоторый период времени.

- (1) Обязательно плотно закройте полиэтиленовый пакет, содержащий камеру.
- (2) Выньте камеру, когда температура воздуха внутри пакета достигнет температуры окружающего воздуха (приблизительно через 1 час).

Video head cleaning


To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads. When the ❸ indicator and " CLEANING CASSETTE" message appear one after another or playback pictures are "noisy" or hardly visible, the video heads may be dirty.

Очистка видеоголовок

Для обеспечения нормальной записи и четкого изображения очищайте видеоголовки. Когда индикатор № и сообщение " с CLEANING CASSETTE" появляются одно за другим или воспроизводимое изображение будет "зашумленным" или трудно просматриваемым, видеоголовки наверное загрязнены.







[d]

[a]

- [a] Slightly dirty
- [b] Very dirty

If this happens, clean the video heads with the Sony V8-25CLD cleaning cassette (not supplied). After checking the picture, if it is still "noisy," repeat the cleaning. (Do not repeat cleaning more than 5 times in one session.)

Caution

Do not use a commercially available wet-type cleaning cassette. It may damage the video heads

Note

If the Sony V8-25CLD cleaning cassette is not available in your area, consult your nearest Sony dealer.

- [а] Слегка загрязнены
- [b] Очень загрязнены

Если это случится, очистите видеоголовки с помощью очистительной кассеты Sony V8-25CLD (не прилагается). После проверки изображения, если оно все еще "зашумлено", повторите очистку. (Не повторяйте очистку более 5 раз за один прием.)

Предостережение

Не используйте имеющуюся в продаже очистительную кассету влажного типа. Она может повредить видеоголовки.

Примечание

Если очистительной кассеты Sony V8-25CLD нет в продаже в Вашей области, проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера Sony.


Removing dust from inside the viewfinder

- CCD-TR315E only
- (1) Remove the screw with a screwdriver (not supplied). Then, while sliding the RELEASE knob, turn the eyecup in the direction of the arrow and pull it out.
- (2) Clean the surface with a blower sold on the market.

Удаление пыли из видоискателя


- Только CCD-TR315E

- (1) Снимите винт с помощью отвертки (не прилагается). Затем, сдвигая ручку RELEASE, поверните окуляр в направлении стрелки и вытащите его.
- (2) Очистите поверхность с помощью имеющейся в продаже воздуходувки.

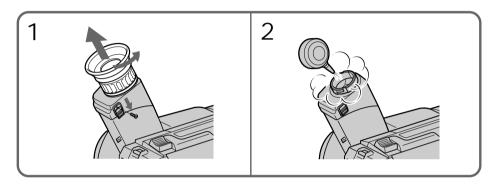

To reattach the eyecup

- (1) Align the groove on the eyecup with the mark on the barrel.
- (2) Turn the eyecup in the direction of the arrow. Then replace the screw.

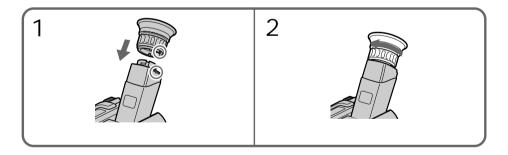

Caution

Do not remove any other screws. You may remove only the screw to remove the eyecup.

Предостережение

Не снимайте никаких других винтов. Вы можете открутить только винт для снятия окуляра.

Precautions

Camcorder operation

- Operate the camcorder on 7.2 V (battery pack) or 8.4 V (AC power adaptor).
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in this manual.
- Should any solid object or liquid get inside the casing, unplug the camcorder and have it checked by a Sony dealer before operating it any further.
- Avoid rough handling or mechanical shock. Be particularly careful of the lens.
- Keep the POWER switch setting to OFF when not using the camcorder.
- Do not wrap up the camcorder and operate it since heat may build up internally.
- Keep the camcorder away from strong magnetic fields or mechanical vibration.

Built-in light

- CCD-TR516E only
- Do not knock or jolt the built-in light while it is turned on as it may damage the bulb or shorten the life of the bulb.
- Do not leave the built-in light on while it is resting on or against something; it may cause a fire or damage the built-in light.

On handling tapes

Do not insert anything in the small holes on the rear of the cassette. These holes are used to sense the type of tape, thickness of tape and if the recording tab is in or out.

Camcorder care

- When the camcorder is not to be used for a long time, remove the tape. Periodically operate the camcorder both in the CAMERA and PLAYER modes and play back a tape for about 3 minutes
- Clean the lens with a soft brush to remove dust.
 If there are fingerprints on it, remove them with a soft cloth.
- Clean the camcorder body with a dry soft cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent which may damage the finish.

Предосторожности

Эксплуатация видеокамеры

- Эксплуатируйте видеокамеру от 7,2 В (батарейный блок) или 8,4 В (сетевой адаптер перем. тока).
- Для эксплуатации от постоянного тока или переменного тока используйте принадлежности, рекомендованные в данном руководстве.
- Если какой-нибудь твердый предмет или жидкость попали в корпус, то выключите видеокамеру и проверьте ее у дилера Sony перед дальнейшей ее эксплуатацией.
- Избегайте грубого обращения или механических ударов. Будьте особенно осторожны с объективом.
- Держите выключатель POWER в положении OFF, когда видеокамера не используется.
- Не заворачивайте видеокамеру и не эксплуатируйте ее в таком состоянии, так как может произойти внутреннее повышение температуры.
- Держите видеокамеру подальше от сильных магнитных полей или механической вибрации.

Встроенная подсветка

- Только CCD-TR516E
- Когда блок подсветки включен, не подвергайте его ударам или сильной тряске, поскольку это может привести к повреждению лампы или сокращению срока ее службы.
- Не оставляйте подсветку включенной, когда блок подсветки к чему-либо прислонен или опирается на что-либо, так как это может привести к его возгоранию или повреждению.

Относительно обращения с лентами

Не вставляйте ничего в маленькие отверстия на задней стороне кассеты. Эти отверстия используются для определения типа ленты, толщины ленты и наличия лепестка защиты записи

Уход за видеокамерой

- Когда видеокамера не используется в течение длительного времени, удалите ленту. Периодически эксплуатируйте видеокамеру в режиме САМЕRA и режиме PLAYER и осуществляйте воспроизведение записи с ленты в течение примерно 3 минут.
- Очищайте объектив с помощью мягкой кисточки для удаления грязи. Если имеются отпечатки пальцев на объективе, то удалите их с помощью мягкой ткани.
- Очищайте корпус аппарата с помощью сухой мягкой ткани или мягкой ткани, слегка смоченной раствором умеренного моющего средства. Не используйте какихлибо типов растворителей, которые могут повредить отделку.

Maintenance information and precautions

• Do not let sand get into the camcorder. When you use the camcorder on a sandy beach or in a dusty place, protect it from the sand or dust with some protector such as Sony sports pack. Sand or dust may cause the unit to malfunction, and sometimes this malfunction cannot be repaired.

AC power adaptor

- Unplug the unit from the mains when not in use for a long time. To disconnect the mains lead, pull it out by the plug. Never pull the mains lead itself.
- Do not operate the unit with a damaged cord or if the unit has been dropped or damaged.
- Do not bend the mains lead forcibly, or put a heavy object on it. This will damage the cord and may cause a fire or electrical shock.
- Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of the connecting plate. If this happens, a short may occur and the unit may be damaged.
- · Always keep the metal contacts clean.
- Do not disassemble the unit.
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- While the unit is in use, particularly during charging, keep it away from AM receivers and video equipment because it will disturb AM reception and video operation.
- The unit becomes warm while in use. This is normal.
- Do not place the unit in locations that are:
- Extremely hot or cold
- Dusty or dirty
- Very humid
- Vibrating

Информация по уходу за аппаратом и предосторожности

• Не позволяйте песку попасть в видеокамеру. При использовании видеокамеры на песчаном пляже или в пыльном месте предохраняйте ее от песка и пыли, например, при помощи защитного кожуха Sony sports. Песок и пыль могут вызвать неисправность аппарата, и иногда такая неисправность может не подлежать ремонту.

Сетевой адаптер перем. тока

- Отсоедините аппарат от электрической сети, если он не используется длительное время. Для отсоединения сетевого провода вытащите его за разъем. Никогда не тяните за сам сетевой провод.
- Не эксплуатируйте аппарат с поврежденным проводом, или если аппарат упал или был поврежден.
- Не сгибайте сетевой провод силой и не ставьте на него тяжелые предметы. Это повредит провод и может привести к пожару или удару электрическим током.
- Убедитесь, что никакие металлические предметы не соприкасаются с металлическими частями соединительной пластины. Если это случится, может произойти короткое замыкание, и аппарат может быть поврежден.
- Всегда поддерживайте металлические контакты в чистоте.
- Не разбирайте аппарат.
- Не подвергайте аппарат механическим ударам и не роняйте его.
- Когда аппарат используется, особенно во время зарядки, держите его подальше от радиоприемников АМ и видеоаппаратуры, потому что он будет нарушать прием АМ и работу видеоаппаратуры.
- Аппарат становится теплым во время зарядки. Это является нормальным.
- Не размещайте аппарат в местах, которые:
- Чрезмерно жаркие или холодные
- Пыльные или грязные
- Очень влажные
- Подвержены вибрации

Maintenance information and precautions

Информация по уходу за аппаратом и предосторожности

Notes on dry batteries

- CCD-TR516E only

To avoid possible damage from battery leakage or corrosion, observe the following.

- Be sure to insert the batteries in the correct direction.
- Dry batteries are not rechargeable.
- Do not use a combination of new and old batteries.
- Do not use different types of batteries.
- The batteries slowly discharge while not in use.
- · Do not use a battery that is leaking.

If battery leakage occurred

- Wipe off the liquid in the Remote Commander carefully before replacing the batteries.
- If you touch the liquid, wash it off with water.
- If the liquid get into your eyes, wash your eyes with a lot of water and then consult a doctor.

If any difficulty should arise, unplug the unit and contact your nearest Sony dealer.

Примечания к сухим батарейкам – Только ССD-TR516E

Во избежание возможного повреждения из-за протечки батареек или коррозии соблюдайте следующее.

- Обязательно вставьте батарейки с правильным направлением.
- Сухие батарейки не являются перезаряжаемыми.
- Не используйте комбинацию старых и новых батареек.
- Не используйте различные типы батареек.
- Батарейки медленно разряжаются, даже если не используются.
- Не используйте батарейку, которая протекла.

Если случится протечка батареек

- Перед сменой батареек тщательно протрите пульт дистанционного управления насухо.
- Если Вы дотронетесь до жидкости, то промойте это место водой.
- Если жидкость попала Вам в глаза, то промойте Ваши глаза большим количеством воды, а затем обратитесь к врачу.

В случае возникновения каких-либо трудностей, отключите аппарат и обратитесь к Вашему ближайшему дилеру Sony.

Using your camcorder abroad

Each country or area has its own electric and TV colour systems. Before using your camcorder abroad, check the following points.

Power sources

You can use your camcorder in any country or area with the supplied AC power adaptor within 100 V to 240 V AC, 50/60 Hz.

Difference in colour systems

This camcorder is a PAL system based camcorder. If you want to view the playback picture on a TV, it must be a PAL system based TV.

Check the following list.

PAL system

Australia, Austria, Belgium, China, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Great Britain, Holland, Hong Kong, Italy, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, etc.

PAL-M system Brazil

PAL-N system Argentina, Paraguay, Uruguay

NTSC system

Bahama Islands, Bolivia, Canada, Central America, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, the Philippines, the U.S.A., Venezuela, etc.

SECAM system

Bulgaria, France, Guyana, Hungary, Iran, Iraq, Monaco, Poland, Russia, Ukraine, etc.

Использование Вашей видеокамеры за границей

Каждая страна или область имеет свои собственные системы электрической сети и цветного телевидения. Перед использованием Вашей видеокамеры за границей проверьте следующие пункты.

Источники питания

Вы можете использовать видеокамеру в любой стране или области с помощью прилагаемого сетевого адаптера перем. тока в пределах от 100 В до 240 В перем. тока, 50/60 Гц.

Различия в системах цветного телевидения

Данная видеокамера основана на системе PAL. Если Вы хотите просмотреть воспроизводимое изображение на телевизоре, то это должен быть телевизор, основанный на системе PAL. Проверьте по следующему перечню.

Система PAL

Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, Тайланд, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и т.д.

Система PAL-M

Бразилия

Система PAL-N

Аргентина, Парагвай, Уругвай

Система NTSC

Багамские острова, Боливия, Венесуэла, Канада, Колумбия, Корея, Мексика, Перу, Суринам, США, Тайвань, Филиппины, Центральная Америка, Чили, Эквадор, Ямайка, Япония и т.д.

Система SECAM

Болгария, Венгрия, Гайяна, Ирак, Иран, Монако, Польша, Россия, Украина, Франция и т.д.

Trouble check

If you run into any problem using the camcorder, use the following table to troubleshoot the problem. Should the difficulty persist, disconnect the power source and contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

Camcorder	
Power	
Symptom	Cause and/or Corrective Actions
The power is not on.	 The battery pack is not installed. → Install the battery pack. (p. 8) The battery is dead. → Use a charged battery pack. (p. 9) The AC power adaptor is not connected to the mains. → Connect the AC power adaptor to the mains. (p. 29)
The power goes off.	 While being operated in CAMERA mode, the camcorder has been in Standby mode for more than 5 minutes. → Turn STANDBY down once and then up again. (p. 14) The battery is dead. → Use a charged battery pack. (p. 9)
The battery pack is quickly discharged.	 The camcorder does not operate when using a battery pack that is not an "InfoLITHIUM" battery pack. → Use an "InfoLITHIUM" battery pack. (p. 70) The ambient temperature is too low. (p. 68) The battery pack has not been charged fully. → Charge the battery pack again. (p. 9) The battery pack is completely dead, and cannot be recharged. → Use another battery pack. (p. 69)
While charging the battery pack, no indicator appears or the indicator flashes in the display window.	 The AC power adaptor is disconnected. → Connect it firmly. Something is wrong with the battery pack. → Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

Operation

Symptom	Cause and/or Corrective Actions
START/STOP does not operate.	 The tape is stuck to the drum. → Eject the tape. (p. 13) The tape has run out. → Rewind the tape or use a new one. (p. 25) The POWER switch is set to PLAYER. → Set it to CAMERA. (p. 14) The tab on the cassette is out (red).
	→ Use a new tape or slide the tab. (p. 13)

(to be continued)

Trouble check

Symptom	Cause and/or Corrective Actions
Recording stops in a few seconds.	• The START/STOP MODE switch is set to 5SEC or ANTI GROUND SHOOTING ⊥ . → Set it to ੫ . (p. 19)
The cassette cannot be removed from the holder.	 The battery is dead. → Use a charged battery pack or the AC power adaptor. (p. 9, 29)
■ and indicators flash and no function except for cassette ejection works.	 Moisture condensation has occurred. → Remove the cassette and leave the camcorder for at least 1 hour. (p. 72)
The date or time indicator is flashing.	 You pressed DATE and TIME together for more than 2 seconds. → The camcorder is not malfunctioning. You may start recording. Flashing will stop soon. The lithium battery is weak or dead. → Replace the lithium battery with a new one. (p. 61)
The tape does not move when a video control button is pressed.	 The POWER switch is set to CAMERA or OFF. → Set it to PLAYER. The tape has run out. → Rewind the tape or use a new one. (p. 25)
The autofocusing function does not work.	 FOCUS is set to MANUAL. → Set it to AUTO. (p. 46) Shooting conditions are not suitable for autofocus. → Set FOCUS to MANUAL to focus manually. (p. 46)
The fader function does not work.	 The START/STOP MODE switch is set to 5SEC or ANTI GROUND SHOOTING → Set it to (p. 19) A title is displayed. Stop superimposing the title. (p. 51)
The date or time indicator disappears.	• Reset the date and time. (p. 63)
Exposure adjustment or the PROGRAM AE function does not work.	 The NIGHTSHOT switch is set to ON. → Set it to OFF.
Picture	
Symptom	Cause and/or Corrective Actions
The image on the viewfinder screen is not clear.	 The viewfinder lens is not adjusted. → Adjust the viewfinder lens. (p. 15)
A vertical band appears when a subject such as lights or a candle flame is shot against a dark background.	 The contrast between the subject and background is too high. The camcorder is not malfunctioning. → Change locations.
A vertical band appears when shooting a very bright subject.	The camcorder is not malfunctioning.

Trouble check

Symptom	Cause and/or Corrective Actions
The playback picture is not clear.	 EDIT is set to ON in the menu system. → Set it to OFF. (p. 34)
The picture is "noisy".	 The video heads may be dirty. → Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette (not supplied). (p. 73)
An unknown picture is displayed in the viewfinder.	 If 10 minutes elapse after you set the POWER switch to CAMERA without inserting a cassette, the camcorder automatically starts the demonstration or DEMO MODE is set ON in the menu system. → Insert the cassette and the demonstration stops. You can deactivate the demonstration. (p. 33)
The five digit code appears.	 The self-diagnosis function is activated. → Check the code and solve the problem. (p. 85)
Picture is recorded in incorrect/unnatural colour.	 The NIGHTSHOT switch is set to ON. → Set it to OFF. (p. 39)
Picture appears too bright, and the subject does not appear in the viewfinder.	 The NIGHTSHOT switch is set to ON in a bright place. → Set it to OFF, or use the NightShot function in a dark place. (p. 39)
Others	
Symptom	Cause and/or Corrective Actions
The supplied Remote Commander does not work. (CCD-TR516E only)	 COMMANDER is set to OFF in the menu system. → Set it to ON. (p. 32) Something is blocking the infrared rays. → Remove the obstacle. The batteries are not inserted with the correct polarity. → Insert the batteries with the correct polarity. (p. 94) The batteries are dead. → Insert new ones. (p. 94)
The beep sounds for 5 seconds.	 • Moisture condensation has occurred. → Remove the cassette and leave the camcorder for at least 1 hour. (p. 72) • Some troubles occured in your camcorder. → Remove the cassette and insert it again, then operate the camcorder.
There is dust in the viewfinder. (CCD-TR315E only)	Detach the eyecup and clean the viewfinder lens. (p. 74)

Проверка неисправностей

Если у Вас возникла какая-либо проблема при использовании видеокамеры, воспользуйтесь следующей таблицей для отыскания и устранения проблемы.

Если трудности все еще остаются, то отсоедините источник питания и обратитесь к Вашему дилеру Sony или на местное уполномоченное предприятие по обслуживанию Sony.

Видеокамера

Питание

Признак	Причина и/или действия по устранению
Не включается питание.	 Не установлен батарейный блок. → Установите батарейный блок. (стр. 8) Батарейный блок полностью разрядился. → Используйте заряженный батарейный блок. (стр. 9) Сетевой адаптер перем. тока не подсоединен к электрической сети. → Подсоедините сететевой адаптер перем. тока к электрической сети. (стр. 29)
Питание выключается.	 При работе в режиме CAMERA видеокамера находилась в режиме готовности более 5 минут. → Поверните STANDBY вниз, а затем снова вверх. (стр. 14) Батарейный блок полностью разрядился. → Используйте заряженный батарейный блок. (стр. 9)
Батарейный блок быстро разряжается.	 Видеокамера не работает при использовании батарейного блока, который не является батарейным блоком "InfoLITHIUM". → Используйте батарейный блок "InfoLITHIUM". (стр. 70) Температура окружающей среды слишком низкая. (стр. 68) Батарейный блок был заряжен не полностью. → Снова зарядите батарейный блок. (стр. 9) Батарейный блок полностью разрядился и не может быть перезаряжен. → Используйте другой батарейный блок. (стр. 69)
Во время зарядки батарейного блока никакой индикатор не появляется, или индикатор мигает в окошке дисплея.	 Отсоединился сетевой адаптер переменного тока. → Подсоедините его надежно. Что-то не в порядке у батарейного блока. → Свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием по техническому обслуживанию Sony.

Работа

Признак	Причина и/или действия по устранению
Не функционирует START/STOP.	 Лента прилипла к барабану. → Вытолкните ленту. (стр. 13) Лента закончилась. → Перемотайте ленту назад или используйте новую. (стр. 25) Выключатель POWER установлен в положение PLAYER. → Установите его в положение CAMERA. (стр. 14) Лепесток кассеты отсутствует (красная метка). → Используйте новую ленту или передвиньте лепесток. (стр. 13)

Проверка неисправностей

Признак	Тричина и/или действия по устранению
Запись останавливается через несколько секунд.	• Переключатель START/STOP MODE установлен в положение 5SEC или ANTI GROUND SHOOTING 点. → Установите его в положение 点. (стр. 19)
Кассета не может быть вынута из держателя.	 Батарейный блок полностью разряжен. Уиспользуйте заряженный батарейный блок или сетевой адаптер перем. тока. (стр. 9, 29)
Мигают индикаторы 1 и △ , и никакие функции, за исключением выталкивания кассеты, не работают.	 Произошла конденсация влаги. → Удалите кассету и оставьте видеокамеру по меньшей мере на 1 час. (стр. 72)
Мигает индикатор даты или времени.	 Вы нажали DATE и TIME одновременно более, чем на 2 секунды. → Видеокамера не является неисправной. Вы можете начинать запись. Мигание вскоре прекратится. Литиевая батарейка слабая или полностью разряженная. → Замените литиевую батарейку на новую. (стр. 61)
Лента не перемещается при нажатии кнопки видеоконтроля.	 Выключатель POWER установлен в положение CAMERA или OFF. → Установить его в положение PLAYER. Лента закончилась. → Перемотайте ленту назад или используйте новую. (стр. 25)
Не работает функция автоматической фокусировки.	 Функция FOCUS установлена на MANUAL. → Установите ее на AUTO. (стр. 46) Условия съемки не подходят для автоматической фокусировки. → Установите FOCUS на MANUAL для фокусировки вручную. (стр. 46)
Функция плавного введения изображения не работает.	Переключатель START/STOP MODE установлен в положение 5SEC или ANTI GROUND SHOOTING ∴ Установите его в положение ∴ (стр. 19) Отображается надпись. → Прекратите наложение надписи. (стр. 51)
Исчезает индикатор даты или времени.	• Снова установите дату и время. (стр. 63)
Не работает регулировка экспозиции или функция PROGRAM AE.	 • Переключатель NIGHTSHOT находится в положении ON. → Переведите его в положение OFF.

Изображение

Признак	Причина и/или действия по устранению
Изображение на экране видоискателя нечеткое.	 Объектив видоискателя не отрегулирован Э Отрегулируйте объектив видоискателя. (стр. 15)
Вертикальная полоса появляется, если такие объекты, как источники света или пламя свечи, снимаются на темном фоне.	 Слишком высокий контраст между объектом и фоном. Видеокамера не является неисправной. → Измените позицию съемки.
Вертикальная полоса появляется при съемке очень яркого объекта.	• Видеокамера не является неисправной.

(Продолжается)

Проверка неисправностей

Изображение

Признак	Причина и/или действия по устранению
Воспроизводимое изображение нечеткое.	 Функция EDIT установлена на ON в системе меню. → Установите ее на OFF. (стр. 34)
Изображение "зашумлено".	 Возможно загрязнены видеоголовки. → Очистите видеоголовки с использованием очистительной кассеты V8-25CLD фирмы Sony (не прилагается). (стр. 73)
Незнакомое изображение появляется на экране ЖКД или в видоискателе.	 Если истечет 10 минут после того, как Вы установите выключатель POWER в положение CAMERA без вставленной кассеты, видеокамера автоматически начинает демонстрацию, или функция DEMO MODE в системе меню установлена на ON. → Вставьте кассету и демонстрация прекратится. Вы можете отключить демонстрационный режим. (стр. 33)
Появился пятизначный код.	 Была активизирована функция самодиагностики. → Проверьте код и устраните проблему. (стр. 86)
Изображение записывается в неправильном/ненатуральном цвете.	 Функция NIGHTSHOT установлена на ON. → Установите ее на OFF. (стр. 39)
Изображение появляется слишком ярким, а объект не появляется в видоискателе.	 Выключатель NIGHTSHOT установлен в положение ON в ярко освещенном месте. Установите его в положение OFF или используйте функцию ночной съемки в темном месте. (стр. 39)

Прочее

Признак	Причина и/или действия по устранению
Не работает прилагаемый пульт дистанционного управления. (только CCD-TR516E)	 Функция COMMANDER установлена на OFF в системе меню. → Установите ее на ON. (стр. 32) Что-то закрывает путь инфракрасных лучей. → Удалите препятствие. Батарейка вставлена с неправильной полярностью. → Вставьте батарейку с правильной полярностью. (стр. 94) Батарейки полностью разряжены. → Вставьте новые батарейки. (стр. 94)
Зуммерный сигнал звучит в течение 5 секунд.	 Произошла конденсация влаги. Удалите кассету и оставьте видеокамеру по меньшей мере на 1 час. (стр. 72) С Вашей видеокамерой случилась какая-то проблема. Удалите кассету и вставьте ее снова, а затем эксплуатируйте видеокамеру.
В видоискателе имеется пыль. (только CCD-TR315E)	 Отсоедините окуляр и очистите объектив видоискателя. (стр. 74)

Self-diagnosis display

The camcorder has a self-diagnosis display. This function displays the camcorder's condition with five digits (a combination of a letter and figures) in the viewfinder or in the display window. If this occurs, check the following code chart. The five-digit display informs you of the camcorder's current condition. The last two digits (indicated by □□) will differ depending on the state of the camcorder.

Viewfinder



Self-diagnosis display

- C:□□:□□

 You can service the camcorder yourself.
- E:□□:□□

 Contact your Sony dealer or local authorized Sony facility.

Five-digit display	Cause and/or Corrective Actions
C:21:□□	 Moisture condensation has occurred. Remove the cassette and leave the camcorder for at least 1 hour. (p. 72)
C:22:□□	 The video heads are dirty. → Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette (not supplied). (p. 73)
C:23:□□	 You are using a battery pack that is not an "InfoLITHIUM" battery pack. → Use an "InfoLITHIUM" battery pack. (p. 70)
C:31:□□ C:32:□□	 A serviceable situation not mentioned above has occurred. Remove the cassette and insert it again, then operate the camcorder. Disconnect the mains lead of the AC power adaptor or remove the battery pack. After reconnecting the power source, operate the camcorder.
E:61: □ □ E:62: □ □	 A camcorder malfunction which you cannot service has occurred. Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility and inform them of the five digits. (example: E:61:10)

If you are unable to resolve the problem, contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

Дисплей самодиагностики

Видеокамера имеет дисплей самодиагностики.

Данная функция отображает состояние видеокамеры с помощью пяти знаков (комбинация буквы и цифр) в видоискателе или в окошке дисплея. Если это случится, проверьте следующую кодовую таблицу. Последние две цифры (указанные как

будут различаться в зависимости от состояния видеокамеры.

Видоискатель



Дисплей самодиагностики

•C:

Вы можете выполнить техническое обслуживание видеокамеры самостоятельно.

•E:00:00

Свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием Sony.

Пятизначный дисплей	Вероятная причина и/или метод устранения.
C:21:□□	 Произошла конденсация влаги. → Выньте кассету и оставьте видеокамеру по меньшей мере на 1 час. (стр. 72)
C:22:□□	 Грязные видеоголовки. → Очистите видеоголовки с использованием очистительной кассеты Sony V8-25CLD фирмы Sony (не прилагается). (стр. 73)
C:23:□□	 Вы используете батарейный блок, который не является батарейным блоком "InfoLITHIUM". → Используйте батарейный блок "InfoLITHIUM". (стр. 70)
C:31:□□ C:32:□□	 Произошла какая-то другая устраняемая неполадка, не упомянутая выше. Выньте кассету и вставьте ее снова, а затем управляйте видеокамерой. Отсоедините провод электропитания сетевого адаптера переменного тока или удалите батарейный блок. После обратного подсоединения источника питания управляйте видеокамерой.
E:61:□□ E:62:□□	 Случилась неисправность видеокамеры, для которой Вы не можете выполнить техническое обслуживание. → Свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием Sony и проинформируйте их о появлении пяти знаков. (Например: E:61:10)

Если Вы не можете решить проблему, то свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием Sony.

Specifications

Video camera recorder

System

Video recording system 2 rotary heads Helical scanning FM system

Audio recording system

Rotary heads, FM system

Video signal

PAL colour, CCIR standards

Usable cassette

8mm video format cassette

Hi8 or standard 8

Recording / Playback time (using

90 min. cassette)

SP mode: 1 hour and 30 minutes

LP mode: 3 hours

Fastforward/rewind time (using

90 min. cassette)

Approx. 5 min.

Image device

1/4 inch CCD (Charge Coupled

Device)

Approx. 320,000 pixels (Effective:

approx. 290,000 pixels)

Viewfinder

Electronic viewfinder

CCD-TR315E: Monochrome

CCD-TR516E: Colour

Lens

Combined power zoom lens

Filter diameter 37 mm

CCD-TR315E:

18× (Optical), 180× (Digital)

CCD-TR516E:

18× (Optical), 330× (Digital)

Focal distance

4.1 - 73.8 mm

When converted to a 35 mm still

camera

39.4 - 709 mm

Colour temperature

Auto

Minimum illumination*

0.4 lux at F 1.4

0 lux (in NIGHTSHOT mode)**

Illumination range 0.4 lux to 100.000 lux

Recommended illumination

More than 100 lux

- * Minimum illumination expresses the light level a camcorder requires to produce a picture. Visible minimum low light expresses the light level to produce a visible signal.
- ** Object invisible for the dark can be shot with infrared lighting.

Input and output connectors

Video output

Phono jack, 1 Vp-p, 75 ohms,

unbalanced

Audio output

Monaural, Phone jack,

327 mV (at output impedance 47 kilohms) impedance less than

2.2 kilohms

REU DC OUT

Special minijack, DC 5V

LANC control jack

Stereo mini-minijack (ø 2.5 mm)

MIC jack

Minijack, 0.388 mV low impedance with 2.5 to 3.0 V DC, output

impedance 6.8 kilohms (ø 3.5 mm) Monaural type

General

Power requirements 7.2 V (battery pack)

8.4 V (AC power adaptor)

Average power consumption (when using the battery pack)

During camera recording

CCD-TR315E: 2.5 W

CCD-TR515E. 2.5 W

Operating temperature

0°C to 40°C

Storage temperature

-20°C to +60°C

Dimensions (Approx.)

107 x 107 x 193 mm (w/h/d)

Mass (Approx.)

CCD-TR315E: 790 g

CCD-TR516E: 780 g

excluding the battery pack, lithium battery, cassette and shoulder strap

CCD-TR315E: 930 g

CCD-TR516E: 920 g

including the battery pack NP-F330, lithium battery CR2025, cassette

and shoulder strap

Microphone Monaural type

Supplied accessories See page 7.

AC power adaptor

Power requirements 100 - 240 V AC. 50/60 Hz

Power consumption 23 W

Output voltage

DC OUT: 8.4 V, 1.5 A in operating mode

Operating temperature

0°C to 40°C

Storage temperature –20°C to +60°C

Dimensions (Approx.) $125 \times 39 \times 62 \text{ mm (w/h/d)}$

excluding projecting parts

Mass (Approx.)

280 g

excluding mains lead

Design and specifications are subject to change without notice.

Технические характеристики

Видеокамера

Система

Система видеозаписи

2 вращающиеся головки Система ЧМ наклонной механической развертки

Система аудиозаписи

Вращающиеся головки, система ЧМ

Видеосигнал

Цветовой сигнал PAL, стандарт CCIR

Используемые кассеты

Кассеты 8-мм видеоформата Ні 8 или 8-мм стандарт

Время записи/ воспроизведения (с использованием 90 мин. кассеты)

Режим SP: 1 час и 30 минут Режим LP: 3 часа

Время ускоренной перемотки вперед/назад (с использованием 90 мин.

(с использов

Приблиз. 5 мин.

Формирователь изображения

1/4 дюймовый ПЗС (прибор с зарядовой связью) Прибл. 320 тыс. элементов изображения (эффективных: прибл. 290 тыс.)

Видоискатель

Электронный видоискатель CCD-TR315E:

Монохроматический CCD-TR516E: цветной

Объектив

Комбинированный объектив с приводным трансфокатором Диаметр фильтра 37 мм CCD-TR315E:

18-кратная (оптическая), 36-кратная⁻¹⁾ (цифровая) CCD-TR516E:

18-кратная (оптическая), 33-кратная²⁾ (цифровая)

Фокусное расстояние

f=4,1 - 73,8 мм При преобразовании в 35-мм стоп-кадр 39.4 - 709 мм

Цветовая температура

Авторегулирование

Минимальная освещенность*

0,4 лк при F1.4

сигнала.

0 люкс (в режиме NIGHTSHOT**)

Диапазон освещенности

от 0,4 до 100 000 лк

Рекомендуемая освещенность Более 100 лк

- * Минимальная освещенность выражает уровень освещенности, требуемый видеокамере для воспроизведения изображения. Видимое минимально низкое освещение выражает уровень освещенности, необходимый для воспроизведения видимого
- **Съемку объекта, невидимого в темноте, можно выполнять с помощью инфракрасного освщения.

Входные и выходные гнезда

Выход видеосигнала

Фоногнездо, 1 В по двойной амплитуде, 75 Ом, несимметричный

Выход аудиосигнала

Монофонический, фоногнездо 327 мВ (при выходном полном сопротивлении более 47 кОм) полное сопротивление меньше 2.2 кОм

RFU DC OUT

Специальное минигнездо, пост. ток 5 В

Гнездо управления LANC

Стереофоническое миниминигнездо (\emptyset 2,5 мм)

Гнездо MIC

Минигнездо, 0,388 мВ низкое полное сопротивление при 2,5 - 3,0 В пост. тока, выходное полное сопротивление 6,8 кОм $(\emptyset$ 3,5 мм) Монофонический тип

Общее

Требования к питанию

7,2 В (батарейный блок) 8,4 В (сетевой адаптер перем. тока)

Средняя потребляемая мощность

(При использовании батарейного блока)

Во время записи видеокамерой с использованием CCD-TR315E: 2,5 Вт CCD-TR516E: 2.4 Вт

Рабочая температура

От 0° С до 40° С

Температура хранения От –20° С до +60° С

Размеры (приблиз.) 107 × 107 × 193 мм (ш/в/г)

Масса (приблиз.)

CCD-TR315E: 790 г CCD-TR516E: 780 г

не включая батарейного блока, литиевой батарейки, кассеты и плечевого ремня CCD-TR315E: 930 г

CCD-TR315E: 930 г CCD-TR516E: 920 г

включая батарейный блок NP-F330, литиевую батарейку CR2025, кассету и плечевой ремень

Микрофон

Монофонического типа

Прилагаемые принадлежности См. стр. 7.

Сетевой адаптер перем. тока

Требования к питанию

100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 23 Вт

Выходное напряжение

DC OUT: 8,4 B, 1,5 A в рабочем режиме

Рабочая температура

От 0° С до 40° С

Температура хранения От −20° С до +60° С

Размеры (приблиз.)

125 x 39 x 62 мм (ш/в/г), не включая выступающие части


Масса (приблиз.)

280 г, не включая сетевой шнур

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Identifying the parts


Опознавание частей

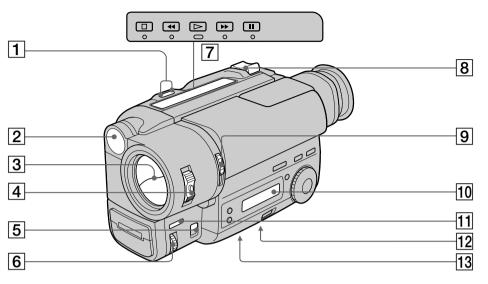

- 1 EDITSEARCH button (p. 22)
- 2 Built-in light (CCD-TR516E only) (p. 57)
- 3 Lens cover
- 4 POWER switch (p. 14)
- 5 FOCUS switch (p. 46)
- 6 NEAR/FAR dial (p. 46)
- 7 Video control buttons (p. 25)
 - STOP (stop)
 - REW (rewind)
 - ► PLAY (playback)
 - ►► FF (fastforward)
 - **II** PAUSE (pause)
- 8 Power zoom lever (p. 17)
- 9 NIGHTSHOT switch (p. 39)
- 10 Display window (p. 96)
- 11 FADER button (p. 37)
- 12 Tripod receptacle (p. 21)


 Make sure that the length of the tripod screw is less than 6.5 mm otherwise, you cannot attach the tripod securely and the screw may damage the camcorder.
- 13 Lithium battery compartment (p. 62)

- 1 KHORKA EDITSEARCH (CTD. 22)
- 2 Встроенная подсветка (только ССD-TR516E) (стр. 57)
- 3 Крышка объектива
- 4 Выключатель POWER (стр. 14)
- 5 Переключатель FOCUS (стр. 46)
- 6 Диск NEAR/FAR (стр. 47)
- 7 Кнопки видеоконтроля (стр. 25)
 - STOP (остановка)
 - ◆ REW (ускоренная перемотка назад)
 - ▶ PLAY (воспроизведение)
 - ►► FF (ускоренная перемотка вперед)
 - PAUSE (пауза)
- **8** Рычаг приводного трансфокатора (стр. 17)
- 9 Выключатель NIGHTSHOT (стр. 39)
- 10 Окошко дисплея (стр. 96)
- **11 Кнопка FADER** (стр. 37)
- 12 Держатель треноги (стр. 21)
 Убедитесь, что длина винта треноги менее
 6,5 мм. В противном случае Вы не сможете
 надежно подсоединить треногу, а винт
 может повредить видеокамеру.
- 13 Отсек литиевой батарейки (стр. 62)

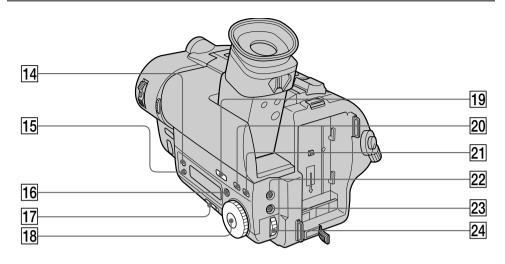


- 14 DATE button (p. 55)
- 15 TIME button (p. 55)
- 16 COUNTER RESET button (p. 16)
- [17] START/STOP MODE switch (p. 19)
- 18 PROGRAM AE dial (p. 44)
- 19 BACK LIGHT button (p. 35)
- **20** TITLE button (p. 51)
- 21 PICTURE EFFECT button (p. 48)
- 22 EXPOSURE button (p. 49)
- 23 MENU button (p. 30)
- **24** Control dial (p. 30)

- **14 Кнопка DATE** (стр. 55)
- **15 Кнопка ТІМЕ** (стр. 55)
- 16 **Кнопка COUNTER RESET** (стр. 16)
- 17 Переключатель START/STOP MODE (стр. 19)
- **18 Кнопка PROGRAM AE** (стр. 44)
- **19 Кнопка ВАСК LIGHT** (стр. 35)
- 20 **Кнопка TITLE** (стр. 51)
- 21 **Кнопка PICTURE EFFECT** (стр. 48)
- **22 Кнопка EXPOSURE** (стр. 49)
- **23 Кнопка МЕNU** (стр. 30)
- 24 Регулировочный диск (стр. 30)

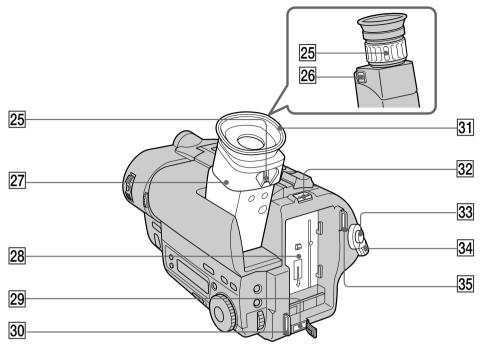

- 25 Viewfinder lens adjustment ring (CCD-TR315E only) (p. 15) / Viewfinder lens adjustment lever (CCD-TR516E only) (p. 15)
- 26 Eyecup RELEASE knob (CCD-TR315E only) (p. 74)
- 27 Viewfinder (p. 15)
- 28 Battery mounting surface
- 29 DC IN jack (p. 9, 29)
- 30 Hook for shoulder strap (p. 95)
- 31 Eyecup
- 32 BATT RELEASE lever (p. 12)
- 33 START/STOP button (p. 14)
- 34 STANDBY switch (p. 14)
- 35 Hook for shoulder strap (p. 95)

- 25 Кольцо регулировки объектива видоискателя (только CCD-TR315E) (стр. 15)/Рычаг регулировкм объектива видоискателя (только CCD-TR516E) (стр. 15)
- 26 **Ручка окуляра RELEASE** (только ССD-TR315E) (стр. 74)
- 27 видоискатель (стр. 15)
- 28 Поверхность установки батарейного блока
- 29 Гнездо DC IN (стр. 9, 29)
- 30 Скоба для плечевого ремня (стр. 95)
- 31 Окуляр
- 32 **Рычаг BATT RELEASE** (стр. 12)
- **33 Кнопка START/STOP** (стр. 14)
- 34 Переключатель STANDBY (стр. 14)
- 35 Скоба для плечевого ремня (стр. 95)

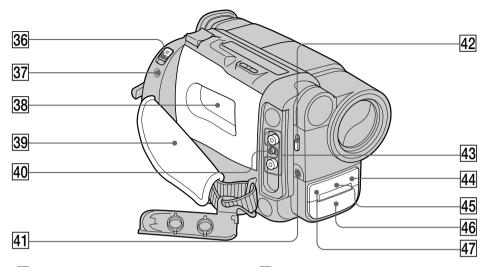

- 36 EJECT switch (p. 13)
- 37 LANC **C** control jack **C** stands for Local Application Control Bus System. The **C** control jack is used for controlling the tape transport of video equipment and peripherals connected to it. This jack has the same function as the jack indicated as CONTROL L or REMOTE.
- 38 Cassette compartment (p. 13)
- 39 Grip strap (p. 20)
- 40 RFU DC OUT (RFU adaptor DC output) jack (p. 24)
- [41] MIC jack (PLUG IN POWER)
 Connect an external microphone (not supplied). This jack also accepts a "plug-in-power" microphone.
- 42 LIGHT switch (CCD-TR516E only) (p. 57)
- 43 VIDEO/AUDIO OUT jacks (p. 24)
- 44 Remote sensor (CCD-TR516E only) (p. 94) Aim the Remote Commander here for remote control.
- 45 NightShot light emitter (p. 39)
- 46 Microphone
- 47 Camera recording/battery lamp (p. 14)

- 36 Выключатель ЕЈЕСТ (стр. 13)
- 37 Гнездо управления LANC с означает систему канала местного управления. Гнездо управления с используется для контроля за перемещением ленты видеооборудования и периферийных устройств, подключенных к нему. Данное гнездо имеет такую же функцию, как и разъемы, обозначенные как CONTROL L или REMOTE.
- 38 Кассетный отсек (стр. 13)
- 39 Ременной захват (стр. 20)
- 40 Гнездо RFU DC OUT (выход пост. тока ВЧ-адаптера) (стр. 24)
- 41 Гнездо MIC (PLUG IN POWER)
 Для подсоединения внешнего микрофона (не прилагается). Это гнездо допускает подключение микрофона "с выключателем питания".
- 42 Переключатель LIGHT (только ССD-TR516E) (стр. 57)
- 43 Гнезда VIDEO/AUDIO OUT (стр. 24)
- Дистанционный сенсор (только ССD-TR516E) (стр.94) Для осуществления функции дистанционного управления нацельте ПДУ сюда.
- 45 Излучатель света для ночной съемки (стр.39)
- 46 Микрофон
- 47 Лампочка записи камерой/батареи (стр. 14)

Remote Commander


- CCD-TR516E only

The buttons that have the same name on the Remote Commander as on the camcorder function identically.

Пульт дистанционного управления

- Только CCD-TR516E

Кнопки пульта дистанционного управления, которые имеют одинаковые наименования с кнопками на видеокамере, функционируют идентично.

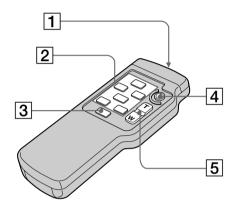

- 1 Transmitter
 Point toward the remote sensor to control the camcorder after turning on the camcorder.
- 2 Video control buttons (p. 25)
- 3 DISPLAY button (p. 27)
- 4 START/STOP button (p. 14)
- 5 Power zoom button (p. 17)

1 Передатчик

Нацельте в направлении дистанционного датчика для управления видеокамерой после ее включения.

- 2 Кнопки видеоконтроля (стр. 25)
- **3 Кнопка DISPLAY** (стр. 27)
- **4 Кнопка START/STOP** (стр. 14)
- **(стр. 17)**

Notes on the Remote Commander

- Keep the remote sensor away from strong light sources such as direct sunlight or illumination.
 Otherwise, the remote control may not be effective.
- Be sure that there is no obstacle between the remote sensor on the camcorder and the Remote Commander.
- This camcorder works in commander mode VTR 2. The commander modes (1, 2 and 3) are used to distinguish this camcorder from other Sony VCRs to avoid remote control misoperation. If you use another Sony VCR in commander mode VTR 2, we recommend you change the commander mode or cover the remote sensor of the VCR with black paper.


To prepare the Remote Commander Insert two R6 (size AA) batteries by matching the + and - on the batteries to the diagram inside the battery compartment.

Примечания к пульту дистанционного управления

- Держите дистанционный датчик подальше от сильных источников света, как например, прямые солнечные лучи или иллюминация. В противном случае дистанционное управление может не действовать.
- Убедитесь, что между дистанционным датчиком на видеокамере и пультом дистанционного управления нет препятствия.
- Данная видеокамера работает в режиме пульта дистанционного управления VTR2. Режимы пульта дистанционного управления (1, 2 и 3) используются для отличия данной видеокамеры от других КВМ фирмы Sony во избежание неправильной работы дистанционного управления. Если Вы используете другой КВМ фирмы Sony, работающий в режиме VTR2, мы рекомендуем Вам изменить режим пульта дистанционного управления или закрыть дистанционный датчик КВМ черной бумагой.

Для подготовки пульта дистанционного управления

Вставьте две батарейки R6 (размером AA) согласуя знаки + и – на батарейках со схемой внутри батарейного отсека.



Note on battery life

The batteries for the Remote Commander last about 6 months under normal operation. When the batteries become weak or dead, the Remote Commander does not work.

To avoid damage from possible battery leakage

Remove the batteries when you will not use the Remote Commander for a long time.

Примечание к сроку службы батареек

Батареек для пульта дистанционного управления хватает приблизительно на 6 месяцев при нормальных условиях эксплуатации. Когда батарейки станут слабыми или полностью разрядятся, пульт дистанционного управления не будет работать.

Во избежание повреждения из-за возможной утечки из батареек.

Удалите батарейки, если Вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени.


Additional information / Дополнительная информация

Attaching the shoulder strap

Attach the supplied shoulder strap to the hooks for the shoulder strap.

Прикрепление плечевого ремня

Прикрепите прилагаемый плечевой ремень к скобам для плечевого ремня.

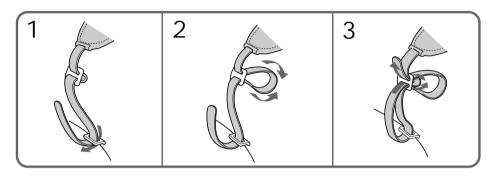

To watch the demonstration You can start the demonstration by setting DEMO MODE in the menu system.

You can also start the demonstration by the following operation.

When NIGHTSHOT is set to ON, you cannot watch the demonstration.

To enter demo mode

- (1) Eject the cassette and set the POWER switch to PLAYER.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY.
- (3) While holding down ► set the POWER switch to CAMERA.

To exit demo mode

- (1) Set the POWER switch to PLAYER.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY.
- (3) While holding down set the POWER switch to CAMERA

Для просмотра демонстрации

Вы можете начать демонстрацию с помощью установки DEMO MODE в системе меню. Вы также можете начать демонстрацию, выполнив следующую операцию.

Если индикация NIGHTSHOT установлена в положение ON, Вы не сможете наблюдать демонстрацию.

Для ввода демонстрационного режима


- (1) Удалите кассету и установите выключатель POWER в положение PLAYER.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.
- (3) Нажимая вниз ►, установите выключатель POWER в положение CAMERA.

Для выхода из демонстрационного режима

- (1) Удалите кассету и установите выключатель POWER в положение PLAYER.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.
- (3) Удерживая внизу, установите выключатель POWER в положение CAMERA.


Operation indicators

Viewfinder/Видоискатель

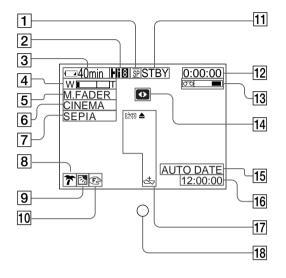

Рабочие индикаторы

Display window/Окошко дисплея

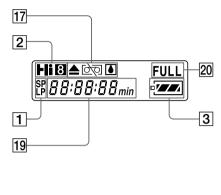

- 1 Recording mode indicator (p. 32)
- 2 Playing back or recording in Hi8 format (CCD-TR516E only) (p. 66)
- 3 Remaining battery time indicator



- A Exposure indicator (p. 49)/ Zoom indicator (p. 17)
- 5 FADER indicator (p. 37)
- 6 Wide mode indicator (p. 41)
- 7 PICTURE EFFECT indicator (p. 48)
- 8 PROGRAM AE indicator (p. 44)
- 9 Backlight indicator (p. 35)
- 10 Manual focusing (p. 46)


- 1 Индикатор рабочего режима (стр. 32)
- 2 Воспроизведение или запись в формате Hi8 (Только CCD-TR516E) (стр. 66)
- Индикатор оставшегося времени заряда батарейного блока



- 4 Индикатор экспозиции (стр. 49)/ Индикатор трансфокатора (стр. 17)
- **5** Индикатор FADER (стр. 37)
- **6** Индикатор широкоформатного режима (стр. 41)
- 7 Индикатор PICTURE EFFECT (стр. 48)
- 8 Индикатор PROGRAM AE (стр. 44)
- 9 Индикатор задней подсветки (стр. 35)
- 10 Ручная фокусировка (стр. 46)

Identifying the parts


- 11 Standby/Recording mode indicator (p. 14) / Video control mode indicator (p. 25)
- 12 Tape counter (p. 16)/Self-diagnosis functions indicator (p. 85)/5SEC mode indicator (p. 19)
- 13 Remaining tape indicator



- 14 NIGHTSHOT indicator (p. 39)
- 15 AUTO DATE indicator (p. 14)/Date indicator (p. 55)
- 16 Time indicator (p. 55)
- 17 Warning indicators (p. 98)
- 18 Recording lamp (CCD-TR315E only) (p. 14)
- 19 Date or time indicator (p. 55)/
 Tape counter (p. 16)/
 Self-diagnosis functions indicator
 (p. 85)/Remaining battery time indicator
- 20 FULL charge indicator (p. 9)

Опознавание частей

- 11 Индикатор режима готовности/режима записи (стр.14) / режима видеоконтроля (стр. 25)
- 12 Индикатор счетчика ленты (стр. 16)/ Индикатор функции самодиагностики (стр. 86)/Индикатор режима 5SEC (стр. 19)
- 13 Индикатор оставшейся ленты



- 14 Индикатор NIGHTSHOT (стр. 39)
- 15 Индикатор AUTO DATE (стр. 14)/ Индикатор даты (стр. 55)
- 16 Индикатор времени (стр. 55)
- Предупреждающие индикаторы (стр. 98)
- [18] Лампочка записи (Только CCD-TR315E) (стр. 14)
- ПЭ Индикатор даты или времени (стр. 55)/ Индикатор счетчика ленты (стр. 16)/ Индикатор функции самодиагностики (стр. 86)/Индикатор времени оставшегося заряда батарейного блока
- 20 Индикатор зарядки FULL (стр. 9)


Warning indicators

Предупреждающие индикаторы

If indicators flash in the viewfinder or in the display window, check the following: \$\dagger\$\text{\lambda}...: you can hear the beep sound when the

J.J...: you can hear the beep sound when the BEEP is set to ON. Если индикаторы мигают или предупреждающие сообщения появляются на экране ЖКД или в видоискателе, то проверьте следующее:

Љ... :Вы можете слышать зуммерный звуковой сигнал, когда функция ВЕЕР установлена на ОN в системе меню.

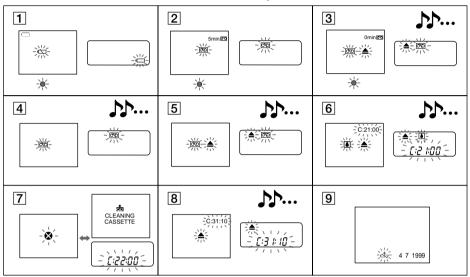

- The battery is weak or dead. Slow flashing: The battery is weak. Fast flashing: The battery is dead.
- 2 The tape is near the end. The flashing is slow.
- The tape has run out.
 The flashing becomes rapid.
- 4 No tape has been inserted.
- 5 The tab on the tape is out (red).
- 6 Moisture condensation has occurred.
- 7 The video heads may be contaminated.
- 8 Some other trouble has occurred.
 Use the self-diagnosis function (p. 85).
 If the display does not disappear, contact your
 Sony dealer or local authorized Sony service
 facility.
- The lithium battery is weak or is not installed.

 9
 The lithium battery is weak or is not installed.

- Батарейный блок слабый или
 полностью разряженный
 Медленное мигание: Батарейный блок слабый.
 Быстрое мигание: Батарейный блок
- полностью разряженный.

 2 Лента приближается к концу.
 Медленное мигание.
- **3 Лента закончилась.** Мигание становится быстрым.
- 4 Лента не вставлена.
- **5** На кассете нет лепестка (красная метка).
- 6 Произошла конденсация влаги.
- 7 Видеоголовки возможно загрязнены.
- Имеется какая-либо другая проблема.
 Используйте функцию самодиагностики (стр. 86).
 Если дисплей не исчезает, то свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным
- уполномоченным предприятием.

 9 Литиевая батарейка слабая или не установлена.

Additional information / Дополнительная информация

Index

A, B
Adjusting viewfinder 15
ANTI GROUND SHOOTING
19
Auto focus
Backlight
Beep
Беер 10
0 0
C, D
Camera recording14
Car battery 28
Charging battery 9
Cleaning video heads 73
Clock set 63
Connection 24
COUNTER RESET 16
DATE/TIME 55
DEMO MODE 33, 95
Digital zoom 18
DISPLAY 26
2101 24.11
-
E
EDIT 34
Editing 60
EDITSEARCH 22
Exposure 49
-

F, G, H, I, J, K FADER36
L LANC 92 Lithium battery 61
M, N Mains
O, P, Q ORC 56 PICTURE EFFECT 47 Playback pause 27 Power sources 28 Power zoom 18 PROGRAM AE 43
R Rec review

S	
Self-diagnosis display	85
Shoulder strap	95
Skip scan	
Standby mode	15
T, U, V	
Tape counter	16
Title	51
Tripod mounting	21
Trouble check	79
W, X, Y, Z	
WIDE mode	41
WORLD TIME	65
700m	17

Алфавитный указатель

А, Б, В
Автоматическая фокусировка
46
Автомобильный аккумулятор
28
Г, Д, Е, Ж,З
г, д, с, ж,з Гнездо дистанционного
управления (LANC) 92 Гнездо MIC (микрофонное)
, , ,
92 Дисплей самодиагностики 86
Задняя подсветка 35
Запись с помощью
•
видеокамеры 14 Зарядка батарейного блока
Зарндка одтарейного олока
Зуммерный звуковой сигнал
10
И, К, Л, М
Источники питания 28
Литиевая батарейка 61
Монтаж 60
Н, О
51 Надпись
Наезд видеокамеры 17
Очистка видеоголовок 73

27
22
95
27
18
82
1
15
15
32
41
45
30
00
24
16
ا
25
21
63

 Цифровой трансфокатор
 18

 Экспозиция
 49

 Электрическая сеть
 29

Ф-Я

ANTI GROUND SHOOTING COUNTER RESET DATE/TIME DEMO MODE	16 55 95
E, F, G, H, I, J, K EDIT EDITSEARCH FADER	22
L, M LANC	92
N, O, P, Q, R, S, T, U, V NIGHTSHOT ORC PICTURE EFFECT PROGRAM AE	56 47
W, X, Y, Z WORLD TIME	65

Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония Страна-производитель: Япония

